

◎メンテナンスについて

T/C生地について

T/C(コットンとポリエチルの混紡素材)生地につきましては、吸水性が高く、乾きにくいという特性があります。雨・雪・結露等で水分が付着した場合は、テントご使用後に完全に乾燥させてください。乾燥が不完全な場合、カビ等が発生することがあります。必ず、完全に乾燥させてから収納・保管してください。

細かな部分の防水加工(目止め) 本製品は幕体にT/C(コットンとポリエチルの混紡素材)生地を使用しております。シームシール加工をしていない縫製部分やマジックテープ、ファスナーなどの水を吸いやすい部分から雨水が侵入する場合がございます。こういった箇所の防水には、液体かジェル状の防水剤(目止め剤)を塗り込むことをお奨めします。塗り込む部分のほこりや汚れを落としてからしっかりと浸透させてください。市販の防水剤は乾燥時間の長いものが多いのでパッケージや説明書をよく読み正しくお使いください。

小さな破れや穴の補修 5~6cmの小さな破れや、火の粉で溶けた細かい穴などは、市販のリペアシート(シール加工された生地)を両面から貼り付けるだけで十分補修できます。キャンプ場での応急処置ではガムテープ等を貼り付けるのも有効です。ただし、ガムテープ等をあまり長時間貼っておくと、はがした時に粘着性が生地に残り、その後の修理が困難になるケースがありますのでご注意ください。

◎結露について

暖かい空気が冷たい空気(物)と接して、暖かい空気側の幕に水滴が付着することを結露といいます。これは、暖かい空気中に含まれている水分が急速に冷やされて露となって付着したもので、暖かい空気の湿度が高く、温度差が激しいほど、結露はひどくなります。

テントの場合ではフライシート・内幕・グランドシートの内側に、タープの場合は内側に結露が生じます。

- ① 「換気を十分に行い、温度差をなくす」「通気性を高める」ことによって結露を軽減することができます。
- ② 防水加工をしていない生地や、透湿性防水素材(ゴアテックス®など)は、結露を軽減させますが、完全に防止することはできません。
- ③ 結露によりテント(タープ)の内側に付着していた水滴が、急な雨などにより、フライシート(タープ)外側からたたかれて落ちてくることがありますので、あらかじめご了承ください。

◎保管方法 ご使用後は、完全に乾燥させてから、日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

- ① 幕体の汚れを落とす場合には、水で洗い流すか、乾燥した状態でブラシなどで払い落としてください。ひどい汚れの場合には中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。ただし、強い液性の洗剤を使用したり、強くこすったりすると、生地外側の撥水加工(テフロン加工を含む)が極端に低下しますので、ご注意ください。
- ② 生地の外側を洗う時には、内側の防水コーティング面を傷つけないように注意してください。洗濯機で洗濯したり地面にこすりつけたりすると、コーティング面に傷がつくことがあります。また、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。コーティング剤が溶ける可能性があります。なお、濡れたまま放置しておくと、カビが発生したり、含まれている水分が腐って悪臭の原因ともなります。
- ③ ポールはパイプの内側まで完全に乾燥させ、付着した泥などを拭き取って収納してください。
- ④ 海の近くで使用した場合には、幕体とポールをよく水洗いし、塩分を取り除いて、十分に乾燥させてください。
- ⑤ 幕体を濡れたまま車のトランクのような、高温になる場所に放置しておくと、極端な色移りや生地の劣化などが生じます。なるべく早く完全に乾燥させてから日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

◎保証について

本製品は、厳密な品質管理体制の下、ogawaの技術と長年の経験を生かして製造されております。万一、品質不良が認められた場合には、無料にて修理または新品と交換させていただきますので、弊社の「お客様相談室」までご一報くださいますようお願いいたします。ただし、次のような場合は、有償修理となります。

- ① 商品用途以外でのご使用および不当な修理や改造による故障・損傷
- ② 台風、地震、火災、風水害などの天災による故障・損傷
- ③ ご使用後のキズ、変形、変色、汚れ、破損および保管上の不備による損傷
- ④ 取扱説明書を無視した使用による故障・損傷
- ⑤ 紫外線などによる生地の劣化

◎修理について


修理を依頼される場合には、汚れを極力落とし、乾燥させた状態で、お買い上げになったお店に修理箇所を明記の上、ご相談ください。なお、修理費用につきましては、現品確認の上、算出させていただきます。この往復の運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。



System Tarp Recta T/C

3340

システムタープ レクタ T/C

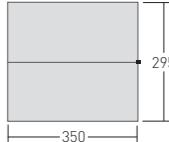

MADE IN CHINA

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

キャンプでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。
▲記号は警告・注意の内容であることを示します。

! 警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、タープが建てられない場合があります。タープを収納する時は、ベグ、張り網、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁られています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあります。

タープの下やタープの近くで花火やたき火をしたり、ランタン・キャンドル等の火器や燃焼器具を使用しないでください。

●タープにほどこされている防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
●突風などによりポールが倒れ、タープが上からかぶさり、引火する危険があります。
●火器を使用した場合、タープが燃えたり、ヤケドなどの原因になったりします。
●タープ下で使用する照明はハッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

! 注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性がある内容を示しています。

ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないよう設営してください。

ポールは細く長いため、周囲にいる人(特に子供)の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

通行する人の妨げにならないようにタープを設営してください。

通行する人が、張り網などを避けようと無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような目印を張り網に付けたり、タープのそばに通路を確保してください。

張り網は指定された数を、きちんと張ってください。また、ベグはしっかり打ってください。

風でタープが飛ばされたり、水が溜まってタープがつぶれる危険があります。タープが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。また、ベグの頭が地面に触れるまで、しっかり打ち込んでください。ただし、設営する地面の状況や地質に応じてご使用ください。

タープをベグ、張り網で固定する前は、突風などでタープが飛ばされないように注意してください。

周囲で火器を使用している場合、飛ばされたタープに引火する危険があります。

付属のベグ、張り網をすべて使用し、タープがたるまないように組み立ててください。

タープ生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でタープがつぶれたり、風の力が余計にかかる飛ばされる原因になります。ベグは根本まで地面に打ち込み、張り網は強いテンション(張力)を保つようにしてください。

タープを無人の状態で長時間、放置しないでください。

急な天候の変化等により、タープがつぶれたり、飛ばされる可能性があります。その場から長時間離れる場合はタープを倒して、飛ばされないよう重りを載せるなどしてください。

台風や落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、タープの下は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、タープを設営しないでください。もし、設営している場合には、すぐに撤収してください。また雷雨時は、タープやポールに落雷する可能性もあり危険です。なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。




システムタープ レクタ T/C /組み立て方法

△ 強風時のご注意

強風に備えて、各部のフック・バックル・張り綱はしっかりと固定してください。
また、タープが大きく歪んてしまう強風時には、速やかに撤収してください。

1. パーツを確認する

幕体と下記のパーツがセットされているか確認します。

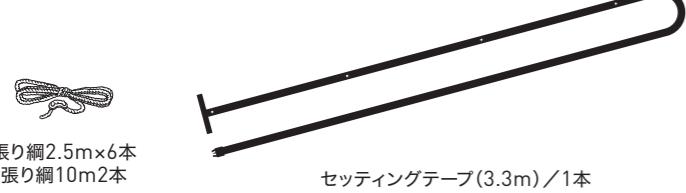


この商品は、ポール、ベグが付属されておりません。
お手持ちのポール、ベグをご用意ください。

△ 設営・撤収時の注意

タープは完全に設営が完了した状態で強度設計されています。
タープの破損は、設営時・撤収時に多く発生します。風が強く吹いている際は設営・撤収は見合せ、風が収まっているから作業を行なってください。

2. 幕体を広げ、ポールを配置する


幕体を地面に広げます。幕体を配置する際は、ベグを打ち込む場所を考えて、周囲に余裕をみて位置を決めます。
幕体前後にポールを配置し、ループ状に結んだ張り綱を下記の図を参照にしてセットします。この時、張り綱の自在は緩めておきます。

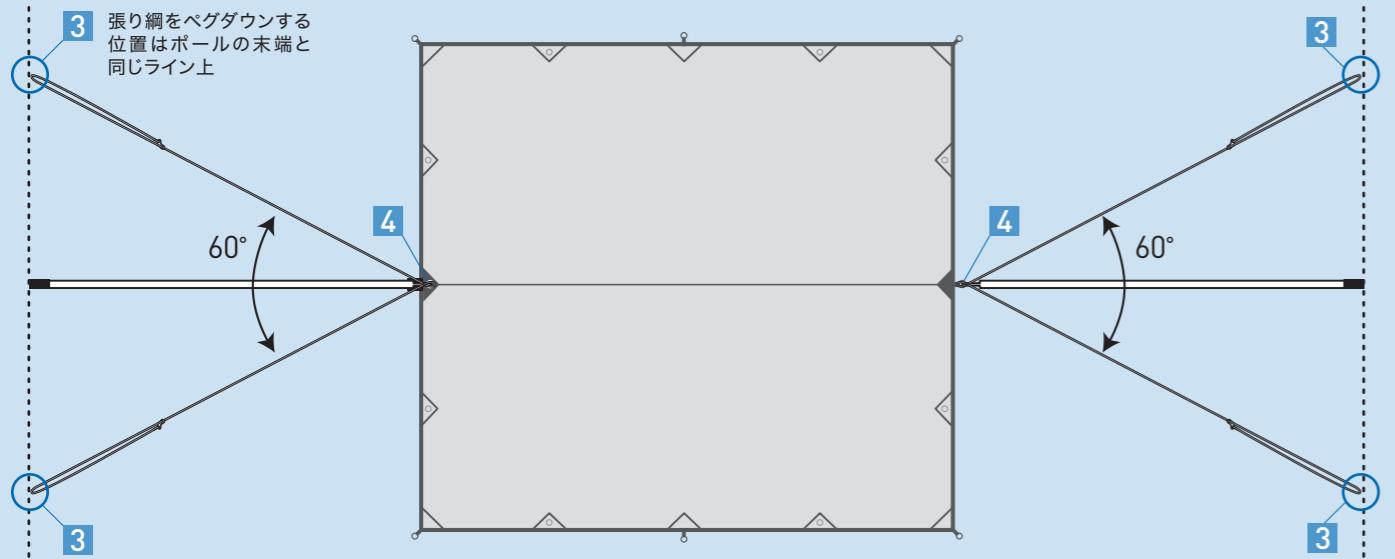

3. ベグを打ち込む




4. ポールを立ち上げます

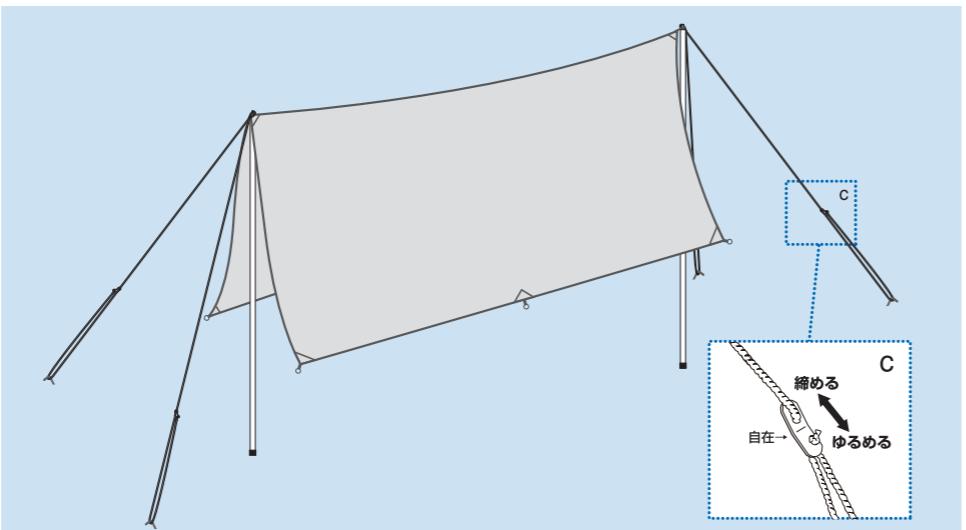

2で配置した張り綱の、末端(上記イラスト○部分)付近の地面にベグをしっかりと打ち込み、張り綱を掛けます。幕体後方にハトメがついているので、同じようにポールの先端を差し込み、ループ状に結んだ張り綱を掛けます。ポールを立ち上げ、張り綱の長さを自在で調節しながら、ポールと幕体をしっかりと自立させます。

幕体前側に付いているリングにポールの先端を差し込み、ループ状に結んだ張り綱を掛けます。幕体後方にハトメがついているので、同じようにポールの先端を差し込み、ループ状に結んだ張り綱を掛けます。ポールを立ち上げ、張り綱の長さを自在で調節しながら、ポールと幕体をしっかりと自立させます。

5. 張り綱を結びつける

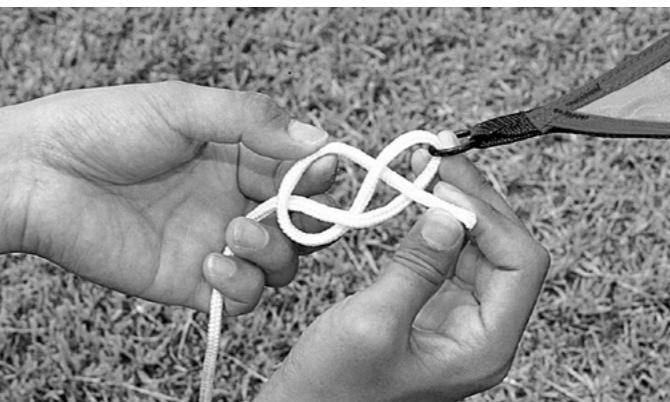


側面の4箇所に張り綱(短)を結び付けます。次にベグを地面に打ち込み、張り綱を固定します。

6. 張り綱を調整する



張り綱の自在を調節し、幕体にシワの出ないよう調整します。

8. 完成

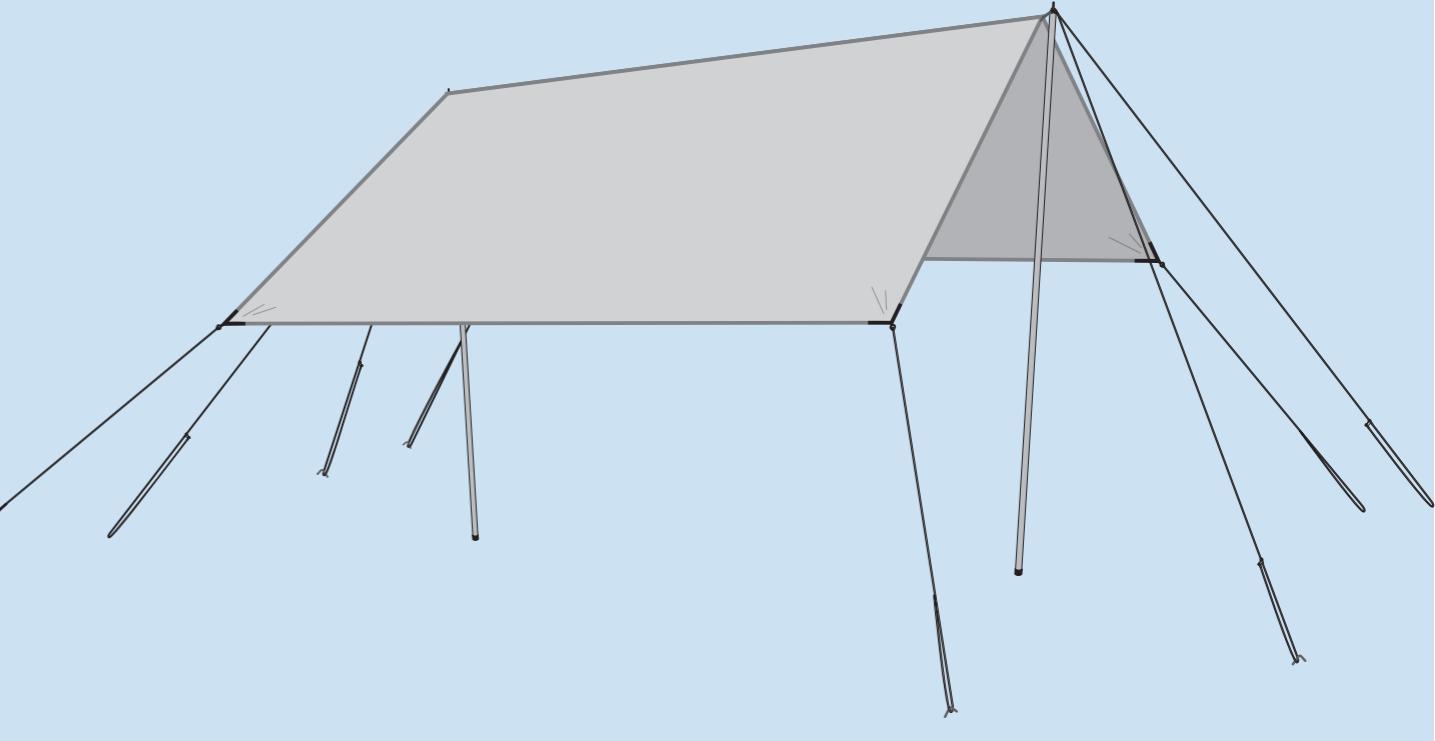

システムタープ レクタの使用例

● セッティングテープを使ったテントとの接続例



テントと接続して使用する時は、セッティングテープをジョイントします(a)。ポールを固定するハトメの位置(50cm間隔・4箇所)を変えることで、接続するテントとの距離を調整できます。