

取扱説明書

保管用



1960

1969

1968

コンフォートアームチェア
リラックスアームチェア
ハイバックアームチェア

MADE IN CHINA

◆この取扱説明書は#1960コンフォートアームチェア、#1969リラックスアームチェア、#1968ハイバックアームチェアの共通の取扱説明書です。これらはサイズ等は異なりますが構造及び取扱い方法は同じです。

◆当製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、この説明書は使用される方がいつでも読めるよう保管してください。

ご使用時


各部を完全に広げ平らな安定した場所でご使用ください。



腰掛ける際は肘掛の支柱部分に手を掛け荷重を掛けるようにして座面の中央にゆっくりと腰をおろしてください。




立ち上がる際も肘掛の支柱部分に手を掛けゆっくり立ち上がるようにしてください。

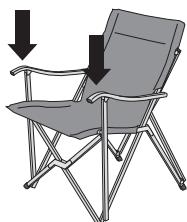

開閉時

肘掛の○部分を持って矢印の方向に開閉してください。
部品が交差する場所に手をはさまないようにご注意ください。

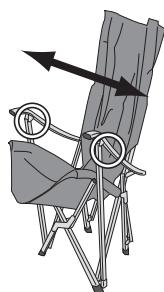

耐荷重は80kgとなっています。下の図のようなご使用方法は非常に危険です。イスが破損し、死傷にかかるる恐れがありますので、絶対にお止めください。必ず座面の中央部分にゆっくりと腰を降ろしてください。



イスの上でとびはねたり、ゆらす。
→転倒や破損の危険があります。



座面に衝撃を与えるように勢いよく座る。
→破損の危険があります。



肘掛の後方側に荷重をかける。
→破損の危険があります。
肘掛に手をかける場合は必ず
前方の支柱の上部付近にして
ください。

安全上のご注意

事前に、必ず一度組み立ててみて下さい。

▲記号は警告・注意の内容であることを表します。

⚠ 注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性がある内容を示しています。

- 組み立て時や使用時に部品の交差する場所などで、手をはさまないように注意してください。
- 小さなお子様には、チェアの組み立てや収納をさせないでください。
- 小さなお子様が使用する場合は、必ず保護者が安全上の注意を説明し付き添いの上ご使用ください。
- 使用の前にチェアに破損や破れなどの異常がないか確認してください。
- 平らな場所で使用してください。地面が軟弱な場所・凸凹や傾斜している場所・すべりやすい場所などでは使用しないでください。
- 本品を組み立てた後、4脚とも接地しつかりと安定していることを確認してください。
- 座面の中央にゆっくりと、静かに腰をおろしてください。
- チェアの上でとびはねたり、チェアをゆらしたりしないでください。
- 勢いよく座ったり、衝撃を与えるように飛び乗ったりしないでください。
- 肘掛の後部に荷重を掛けたり、肘掛の上に乗ったりしないでください。
- 火気の近くなど高温のものを近づけないでください。部品の破損や生地が溶けるなどの可能性があります。



OGAWACAMPAL

株式会社 小川キャンパル

本社／〒135-8471 東京都江東区福住1-14-7
☎(03) 3641-7127 (代) ☎(03) 3641-3972 (代)

<http://www.ogawa-campal.co.jp>

札幌営業所／☎(011) 668-2424 (代) ☎(011) 667-2428
東京営業所／☎(03) 3641-7128 (代) ☎(03) 3641-3972
大阪営業所／☎(072) 962-1015 (代) ☎(072) 962-1018
福岡営業所／☎(092) 572-9246 (代) ☎(092) 572-9233

Ogawa
カスタマーサービス係
03-3641-7127