


## インナーテントの取り付け方法

インナーテント アウトラインレイアウト

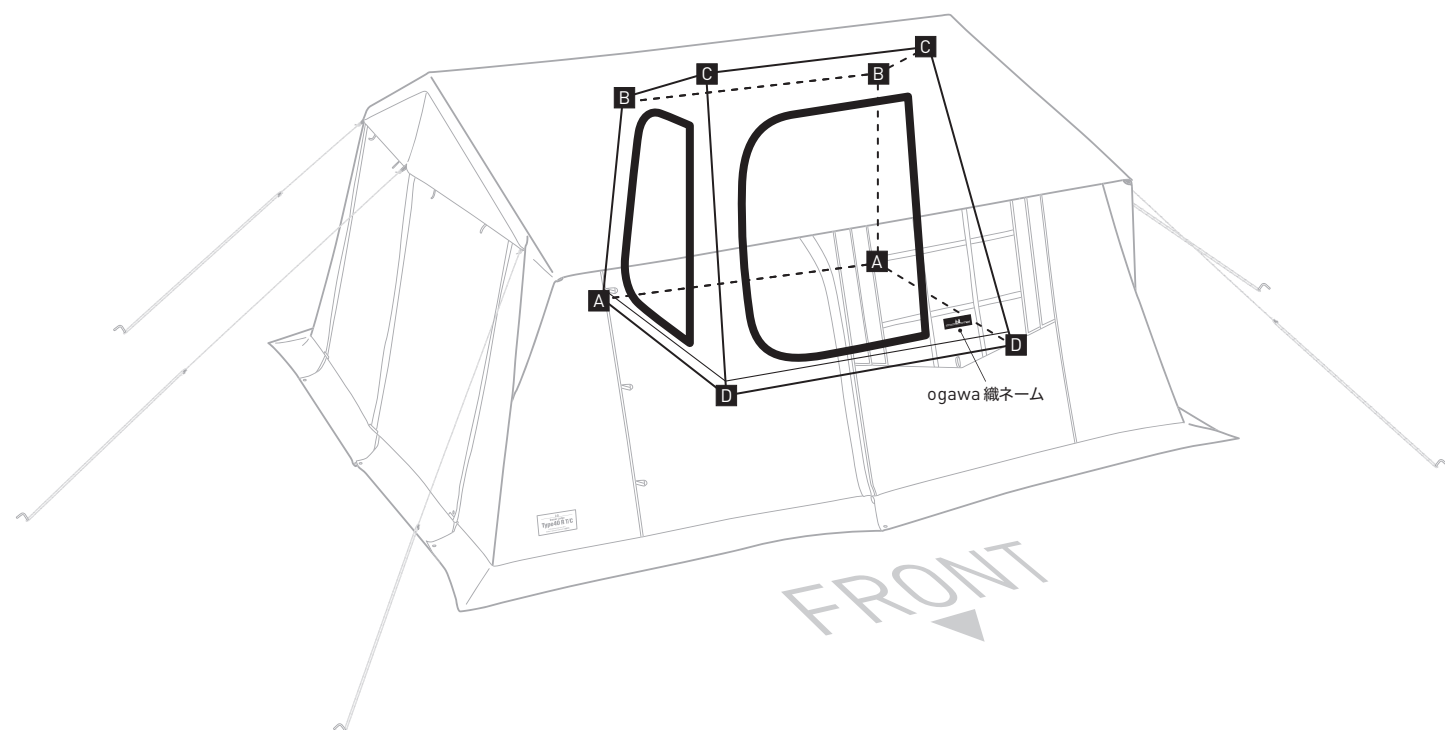

15. **A** テープのハトメに脚部を差し込む



前後を確認し(ogawa織ネームのある方が前)インナーテントを広げ、後側(2ヶ所)にある**A**テープのハトメに脚フレーム先端の石突きを差し込み固定してください。

16. 後側 **B** フックを取り付ける



後側フレームの筋交い**B**へフックを取付けます。

17. 前側 **C** フックを取り付ける ①



インナーテント前側[右]のフックを、棟**㊦**Rジョイント部に取り付けます。

18. 前側 **C** フックを取り付ける ②



インナーテント前側[左]のフックは、センタージョイント部に取り付ます。

19. 前側 **D** をペグダウン



**D**2ヶ所のテープをペグダウンし、インナーテントを固定してください。

20. 完成




上部にある**D**の調整ラバーラープでインナーテントに張りを出し完成です。



2505 オーナーロッジ タイプ 40R T/C

# Owner Lodge Type40 R T/C

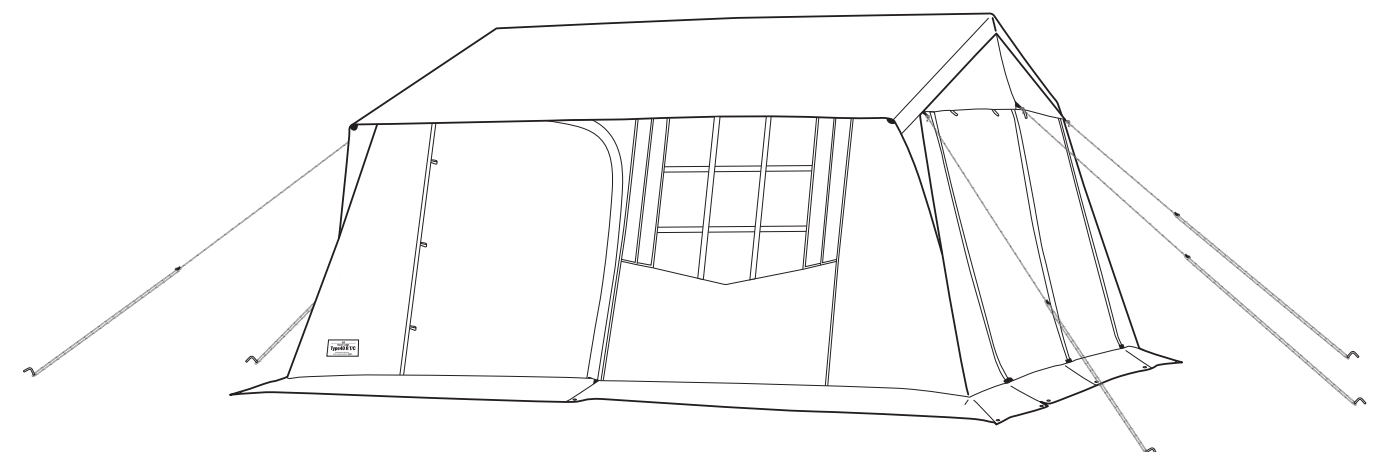

**ogawa** | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>


お問い合わせ:  **0800-800-7120** [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

OGW25-01


保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。

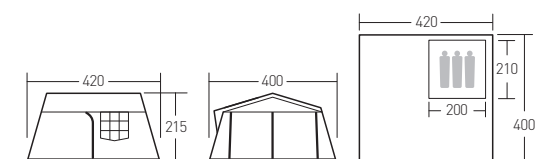

# オーナーロッジ タイプ40R T/C | 組み立て方法

1.パーツを確認する 幕体と下記のパーツがセットされているか確認します。



黒脚／4本




赤脚／2本




ライナーシート／1枚



張り綱3m／6本



脚短／2本




センター  
ジョイントポール／1本



合掌／6本




底／3本



軒青L／1本




軒青R／1本




棟赤L／1本



棟赤R／1本



軒黄L／1本



軒黄R／1本

※ポール(棟・軒)ジョイント部には製造工程上あいている穴が数箇所ありますがショックコーティングで連結されている為、使用上問題はありません。

※ポールは使用していくうちに、緩やかな曲がり癖がつく場合があります。外部からの力で極端に曲がってしまった場合や折れてしまった場合を除きポールの素材特性上問題はありません。

※ベグとハンマーは付属しておりません。お客様ご自身でご用意願います。(ベグ必要数28本)

**⚠ CAUTION!** 設営・撤収時ご注意


テント破損は設営時・撤収時に発生しやすいため、強風時は設営・撤収は見合わせ風が収まってから作業を行ってください。

テント設営は、ラダーロックの締め込みやベグダウンはもちろん、張綱の取付けなどすべての工程が完了した状態で強度設計されています。

2.ポールを配置する


平らな場所を選び、棟・軒の色を確認し前後を間違えないよう各ポールを配置します。

3.屋根ポールを組み立てる

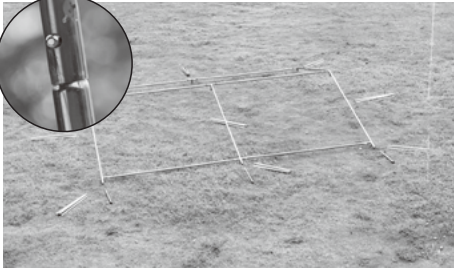


上記の「ポール配置」図を元に、ジョイント部へ各パーツを継いでいきます。その際パネをジョイントの穴にカチッと音がするまで回し差し込みます。

4.後側から脚部を組み立てる

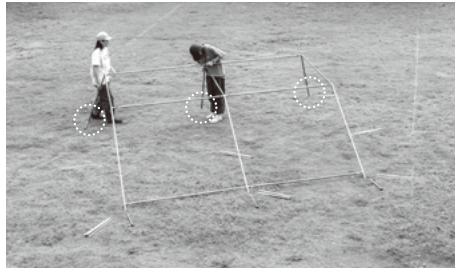

後側両サイド、黒脚部→脚短部の順にしっかりと差し込みます。いちばん下の一節(円点線)を折り曲げたままにします。

5.前側の脚部を組み立てる

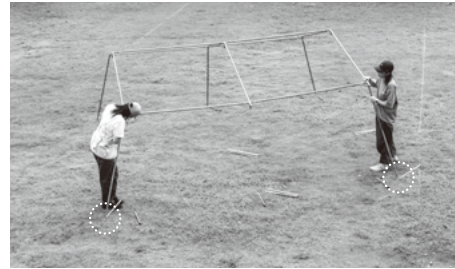


前側両サイド、黒脚部→脚短部の順にしっかりと差し込みます。いちばん下の一節(円点線)を折り曲げたままにします。

6.サイドの脚部を組み立てる



脚部を中央の両サイドにしっかりと差し込みます。この時一番下の一節(円点線)を折り曲げたままにします。

7.ライナーシートを取り付ける

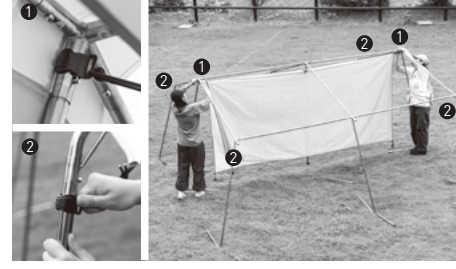

ライナーシートは①棟(屋根の中央)からセットし、次に②の位置へフックを取り付けてください。


8.幕をかぶせる



前後を確認し、フレームの後側から幕をかぶせます。

## フレーム アウトラインレイアウト

9.底を取り付ける

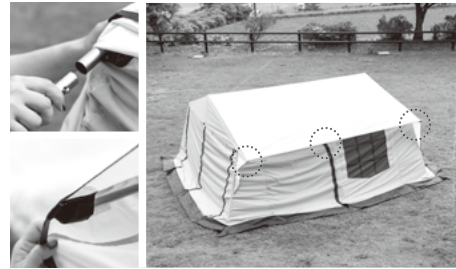

応用ポールを前側(円点線)に3箇所取り付けます。

10.中央の脚部を取り付ける



テント内部に入り、中央のセンタージョイント部にポールを差し込みます。その時、一番下の一節(円点線)を折り曲げたままにします。

11.テントを立ち上げる ①



全ての幕の角がフレームの角と合うように整えてから、折り曲げておいた脚部(円点線)のジョイントを後側→前側→中央の順で立ち上げ組み立てます。

12.テントを立ち上げる ②



幕内へ入り赤脚とセンタージョイントポールフレーム下部の一節を組み立てます。脚へ幕体のマジックテープ(2ヶ所)を巻きつけ固定します。センタージョイントポールはフレーム下部のダイヤルを回し調整してください。

13.張り綱／ラダーロックの調整



全てのファスナーを閉じてベグダウンし、ラダーロックコードのテンションを調整し、幕体に張りをだします。

14.設営完成



張り綱を取り付け、自在でテンションを掛け固定したら完成です。