

快適にお使いになるために

保管用

◎メンテナンスについて

撥水加工と防水加工の違い

テント生地の加工には撥水加工と防水加工の2種類があります。通常、テント(フライシート)の外側の面には撥水加工(水をはじく加工)、内側の面には防水加工(水を通さない加工)が施されています。生地のメンテナンスをする上でこの2種類の加工の違いを理解していないと誤ったメンテナンスをして、かえってテントの性能を落としてしまうこともあります。撥水剤はテントの外側の面に塗布し、防水剤はテントの内側の面に塗布してください。また、寝室の壁や天井の生地には絶対に防水剤を塗布しないでください。生地の通気性が失われ、一酸化炭素中毒などの事故の原因になります。

1. 撥水加工のメンテナンス 生地の撥水加工の効果が弱くなってきた場合は、まずテントを洗ってみてください。(洗い方については◎保管方法を参照)撥水加工が劣化しているのではなく、表面に汚れが付着して撥水効果が落ちている場合もあります。この場合は洗うだけ効果が回復します。また、生地にアイロンをかけるのも有効です。その場合はテントの外側になる面から低温でアイロンを当ててください。ただし、あまり集中してアイロンを当てるると生地にダメージを与えるのでご注意ください。上記のような方法を試してみて、それでも撥水の効果が回復しない場合に撥水剤を生地に塗布してください。

2. 細かな部分の防水加工(目止め) テントは完全防水という訳ではありません。シームシール加工をしていない縫製部分やマジックテープ、ファスナーなどの水を吸いやすい部分からは雨水が侵入します。こういった箇所の防水には液体かジェル状の防水剤(目止め剤)を塗り込むことをお奨めします。塗り込む部分のほこりや汚れを落としてからしっかりと浸透させてください。市販の防水剤は乾燥時間の長いものが多いのでパッケージや説明書をよく読み正しくお使いください。

3. 小さな破れや穴の補修 5~6cmの小さな破れや、火の粉で溶けた細かい穴などは、市販のリペアシート(シール加工された生地)を両面から貼り付けるだけで十分補修できます。キャンプ場での応急処置ではガムテープ等を貼り付けるのも有効です。ただし、ガムテープ等をあまり長時間貼っておくと、はがした時に粘着性が生地に残り、その後の修理が困難になるケースがありますのでご注意ください。

◎結露について

暖かい空気が冷たい空気(物)と接して、暖かい空気側の幕に水滴が付着することを結露といいます。これは、暖かい空気中に含まれている水分が急激に冷やされて露となって付着したもので、暖かい空気の湿度が高く、温度差が激しいほど、結露はひどくなります。テントの場合ではフライシート・内幕・グランドシートの内側に、タープの場合は内側に結露が生じます。

- 1 「換気を十分に行い、温度差をなくす」「通気性を高める」ことによって結露を軽減することができます。
- 2 防水加工をしていない生地や、透湿性防水素材(ゴアテックス®など)は、結露を軽減させますが、完全に防止することはできません。
- 3 結露によりテント(タープ)の内側に付着していた水滴が、急な雨などにより、フライシート(タープ)外側からたたかれて落ちてくることがありますので、あらかじめご了承ください。

◎加水分解について

テント生地の防水コーティングに使用されているポリウレタンは、経時的な変化により劣化する性質があります。これは空気中の湿気などの水分により「加水分解」と呼ばれる科学的な変質が起こり、コーティングがベタベタしたり剥離するなどの現象です。この「加水分解」によるコーティングの劣化は防水性能の低下をもたらします。また、一度劣化した防水コーティングは修復が不可能です。この現象は使用状況や保管の状態により劣化の発生時期や進行状況に差があります。これらの現象は、下記の方法で進行を遅らせることができますが、完全には避けられませんのでご注意ください。

「よく乾燥させてから収納する」「乾燥した場所で保管する」「長期間同じ状態で保管せず、年に数回風を通す」

◎保管方法 ご使用後は、完全に乾燥させてから、日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

- 1 幕体の汚れを落とす場合には、水で洗い流すか、乾燥した状態でブラシなどで払い落としてください。ひどい汚れの場合には中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。ただし、強い液性の洗剤を使用したり、強くこすりつけると、生地外側の撥水加工(テフロン加工を含む)が極端に低下しますので、ご注意ください。
- 2 生地の外側を洗う時には、内側の防水コーティング面を傷つけないように注意してください。洗濯機で洗濯したり地面にこすりつけたりすると、コーティング面に傷がつくことがあります。また、シンーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。コーティング剤が溶ける可能性があります。なお、濡れたままで放置しておくと、カビが発生したり、含まれている水分が腐って悪臭の原因ともなります。
- 3 ポールはパイプの内側まで完全に乾燥させ、付着した泥などを拭き取って収納してください。
- 4 海の近くで使用した場合には、幕体とポールをよく水洗いし、塩分を取り除いて、十分に乾燥させてください。
- 5 幕体を濡れたままで車のトランクのような、高温になる場所に放置しておくと、極端な色移りや生地の劣化などが生じます。なるべく早く完全に乾燥させてから日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

◎保証について

本製品は、厳密な品質管理体制の下、ogawaの技術と長年の経験を生かして製造されております。万一、品質不良が認められた場合には、無料にて修理または新品と交換させていただきますので、弊社の「お客様相談室」までご一報くださいますようお願いいたします。ただし、次のような場合は、有償修理となります。

- 1 商品用途以外でのご使用および不当な修理や改造による故障・損傷
- 2 台風、地震、火災、風水害などの天災による故障・損傷
- 3 ご使用後のキズ、変形、変色、汚れ、破損および保管上の不備による損傷
- 4 取扱説明書を無視した使用による故障・損傷
- 5 紫外線などによる生地の劣化

◎修理について 修理を依頼される場合には、汚れを極力落とし、乾燥させた状態で、お買い上げになったお店に修理箇所を明記の上、ご相談ください。なお、修理費用につきましては、現品確認の上、算出させていただきます。この往復の運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。



取扱説明書




Vigas

2664
ヴィガス

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

MADE IN CHINA

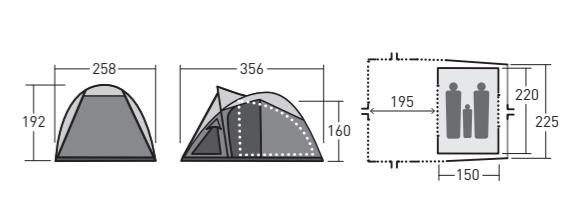

安全上のご注意

キャンプにでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。
▲記号は警告・注意の内容であることを示します。



誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプにでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ベグ、張り網、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

テントの中やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

●テントにほどこされている防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
●火気を使用した場合、テントが燃えたり、ヤケドなどの原因になったりします。
●テント内部の照明はバッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあります。

テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。

結露が起こったり、濡れたフライシートが風圧などにより密着した場合には、通気性が低下し、ひどい場合には酸欠により死にいたることもあります。ベンチレーターを有効に活用し、換気を行ってください。
また、テント内の喫煙や練炭などの使用もおやめください。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。



誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性がある内容を示しています。

テントは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、テント生地やポールに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。

ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないよう設営してください。

ポールは細く長いため、周囲にいる人(特に子供)の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

テントは必ず固定してください。

●風でテントが飛ばされたり、屋根部に雨水が溜まってテントがつぶれる危険があります。テントが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。

●ベグは全数きちんと打ってください。また、補強用張り網は全数きちんと張ってください。撤収時には、必ずベグを全数抜き取り、数量をチェックしてください。

●テントは、ベグで固定する前、またはベグを抜いた時、急な突風で飛ばされることがあります。テントが飛ばされぬよう、手を放さないでください。ベグを打つ前に、補強用の張り網をあらかじめ仮止めしておく方法もあります。また、撤収時ならば、最後に補強用張り網を抜けば飛ばされません。

通行する人の妨げにならないようにテントを設営してください。

通行する人が、張り網などを避けよう無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような印を張り網に付けたり、テントのそばに通路を確保してください。

付属のペグ、張り網をすべて使用し、テントがたるまないように組み立ててください。

テント生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でテントがつぶれたり、風の力が余計にかかる飛ばされる原因になります。ベグは根本まで地面に打ち込み、張り網は強いテンション(張力)を保つようにしてください。

就寝時や、強風時、雨天時にはファスナーの開口部を閉じてください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風でテントが飛ばされたり、雨水が張り出しに溜まつてテントがつぶれる危険があります。

台風や落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、テントをどんなにしっかり固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、テントに落雷する可能性もあり危険です。


なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。

ヴィガス／組み立て方法

■ この取扱説明書ではアルバゴ23を使用して説明しております。
ヴィガスとは仕様に違いがありますが建て方は同じです。

■ ポールは使用していくうちに、緩やかな曲がり癖がつく場合があります。外部からの力で極端に曲がってしまった場合や折れてしまった場合などを除き、ポールの素材上、使用に差し支えありません。

1. パーツを確認します

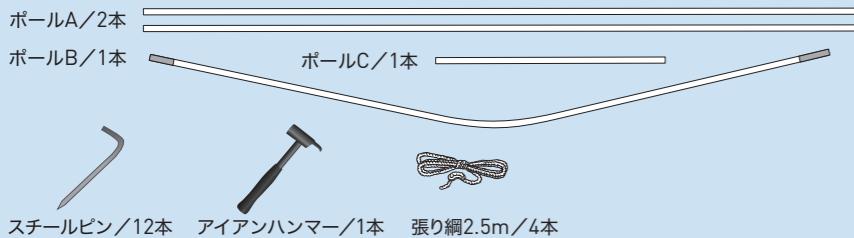

幕体と下記のパーツがセットされているか確認します。

△ 設営・撤収時のご注意

テントは完全に設営が完了した状態で強度設計されています。テントの破損は、設営時・撤収時に多く発生します。風が強く吹いている際は設営・撤収は見合わせ、風が収まっている間は作業を行なってください。

2. 幕体を広げます

平らな場所を選び、整地します。次に幕体を広げます。このとき出入口のファスナーを少し開けておきます。



4. ポールAを固定して本体を立ち上げます

ポールの末端をフライシート前面裾部のテープのピンに差し込んで固定します。フライシートに装着されているプラフックをポールに固定します(写真a)。



Pick Up!




内幕と本体は取り外すことができます。

内幕を取り外せば、全体をリビングスペースとして使うことができます。

3. ポールAを接続し、スリーブに通します

ポールAを接続してフライシート前面側からポールスリーブに通します(写真a)。次にポールの先端をフライシート後面裾部のテープのピンに差し込んで固定します(写真b)。

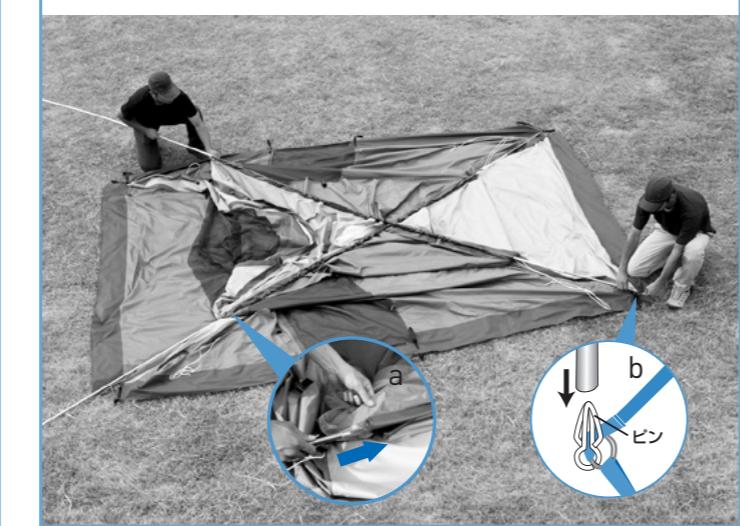

5. ポールBを取り付けます

フライシートの前面側のポールスリーブに<ポールB>を通します。ポールの中央がポールスリーブの頂上部に位置するようにしてください。次にフライシート侧面裾部のピンにポールの両端をそれぞれ差し込んで固定します(写真a)。そしてフライシートに装着されているプラフックをポールに固定します。




前面パネルを張り出すことができます。
前面パネルを張り出せば、広く高さのあるリビングスペースを作れます。
(別途張り出し用のポールを2本用意する必要があります)

6. ポールCを取り付けます



フライシート中央のポールスリーブに<ポールC>を通します(写真a)。ポールホルダーのテープを一杯に伸ばしておきます(写真b)。ポールの片方をポールホルダーに差し込み、反対側のポールホルダーにも同様にポールを差し込みます(写真c)。最後にあらかじめ伸ばしておいたテープの長さを調節して屋根にテンションをかけます(写真d)。

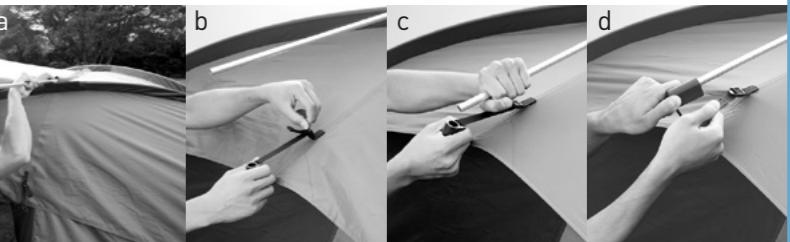

Point この部分のポールスリーブは高い位置にあります。スリーブの入口近くの部分を持ち、手前に引っ張るようにしてスリーブにポールを通してください。

7. 捉を固定し、テントを補強します

テント裾部のテープ先端で輪になっている部分にベグを差し込み、地面にしっかりと打ち込みます。このとき、全てのファスナーを閉めた状態で作業してください。その後、テントに張り綱を取り付け補強します。自在を使用してロープの長さを調節し、テントの張り具合を調整してください。



△ 風雨に備えて、張り綱でしっかりと固定してください。


風雨の強い時、張り綱を張っていてもテントが大きく歪んでしまうようなときなどには、速やかにテントを撤収してください。

8. 内幕を取り付けます

立ち上がった外幕の中に、向きを確認してインナーテント(内幕)を広げます。入り口から一番奥の裾からリングにフックを掛けます。外幕上部のリングに内幕のトグルを掛けていき、インナーテントが立ち上がったら、手前のコーナーのフックをリングに掛け、本体を固定します。



幕体のたたみ方

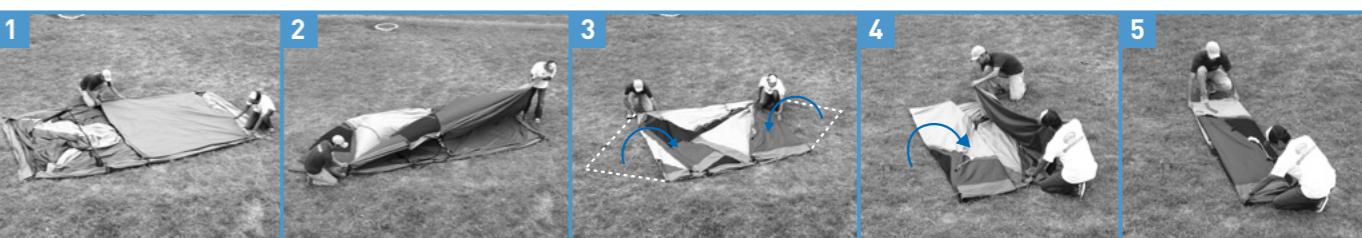

幕体を裏返して内幕とフライシートをきれいに整えます。

幕体を2つ折りにします。フライシート屋根部の中心ラインに合わせて畳みます。

両端の三角形の部分を中心ラインに折り込み、幕体が正方形になるようにしてください。

4つ折りにします。収納袋の長さに合わせて畳んでいきます。

端から空気を抜くように丸めながら畳んでください。

△ ご注意

撤収の際は、よく乾燥させた状態で収納するようにしてください。上記のように内幕をつけたまま撤収する場合、フライシートの内側に付着した水滴等にご注意ください。