フレッサ23／組み立て方法

◆ポールはあらかじめ曲げ加工している部分とは別に、使用していくうちに緩やかに曲がりぐせがつくことがあります。これはポールの素材特性上の現象で、外部から力がかかるなどで極端に曲がってしまった場合や折れてしまった場合などを除き、使用上は差し支えありません。

1 パーツを確認します

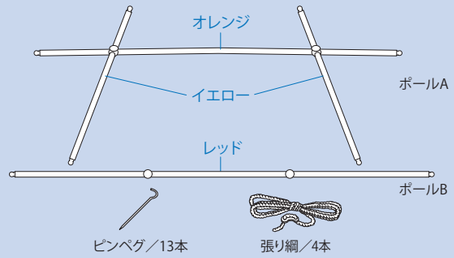

幕体と上記のパーツがセットされているか確認します。

⚠ 設営時のご注意

テントの破損は設営時と撤収時に多く発生します。完全に設営が完了した状態で強度設計されています。風が吹いているときは作業を見合わせて、風が収まってから設営・撤収をするようにしてください。

2 幕体を広げ、ポールを接続します

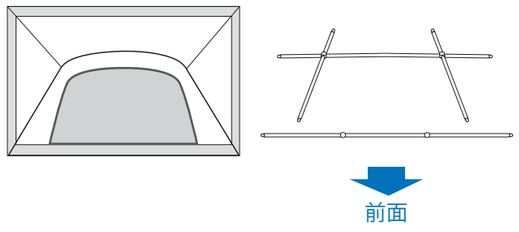

幕体を広げ、ポールをすべて接続します。ポールAのイエローのポールはジョイントから出ている部分の長いほうが入口側に（前面）になります。

3 ポールAを本体に固定します

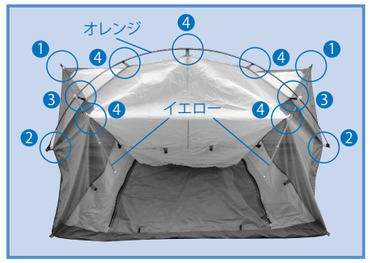

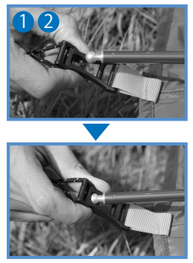

ポールを本体の各部に固定します。はじめにイエローのポールを後面側のコーナーに固定します。❶次にオレンジのポールを本体側面の裾部に固定します❷ イエローとオレンジのポールの交差部の透明樹脂パーツに幕体のフックを引っかけて吊下げます❸ 内幕天井部の黒いプラフックをポールに引っかけて固定します❹。

固定は裾部の黒いプラパーツの円形のくぼみにポール末端をはめ込むようにします。最初にイエロー❶、次にオレンジのポール❷を固定します。

❹内幕天井部の黒いプラフックをポールに引っかけて固定します。

ポールの交差部分の樹脂パーツに本体の黒い樹脂パーツをはめ込み吊下げます。

4 ポールBを本体に固定します

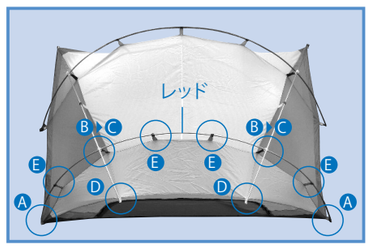

レッドのポールは前面側の裾部に固定します🅐。次にレッドのポールの透明部分の樹脂パーツに幕体の黒いパーツを引っかけて吊下げます🅑。レッドポールの中間にある透明の樹脂パーツにイエローポールの途中にある黒いリングパーツをはめ込んで固定し一体化します🅒。 出入口上部の透明の樹脂パーツにイエローポールの先端部をはめ込んで固定します🅓。 最後に内幕の黒いプラフックをレッドのポールに引っかけて固定します🅔。

レッドのポールの末端を裾部の黒いプラパーツの円形のくぼみにはめ込むようにして固定します。

内幕上部の黒い樹脂パーツをレッドのポールの透明樹脂パーツにしに吊下げます。

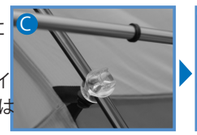

レッドポールの中間にある透明の樹脂パーツにイエローのポールの途中にある黒いリングパーツをはめ込んで固定します。

イエローポール先端のボール状の部分を内幕入口上部の透明の樹脂パーツをはめ込んで固定します。

5 フライシートを本体に固定します

内幕にフライシートをかぶせます。ポールの交差部分にフライシート裏側のマジックテープを巻きつけ固定します🅐。 次にイエローポールの先端に黒いパーツをはめ込み固定します🅑。 最後にポールを固定している内幕裾部の黒い樹脂パーツにフライシートの裾部のフック上のパーツをはめ込むように引っ掛けて固定します🅒。

ポールの交差部分にフライシート裏側のマジックテープを巻きつけ固定します。

イエローポールの先端にフライシートのフックを引っかけて固定します。

内幕のポールを固定している黒い樹脂パーツに、フライシートのフックパーツをはめ込み固定します。内幕を吊下げている透明の樹脂パーツの先端にフックをはめ込むように引っかけてパーツごと黒いパーツにはめ込みます。

6 テントを固定します

テントの裾部と前室、および後室部分をペグで固定します。まず、テントの裾の6ヵ所の黒い樹脂パーツに付属するロープにペグを通して固定します。次に前室部分と後面を同じように固定します。固定箇所をテープを利用してテントの張りを調節します。

7 テントを張り綱で補強します

張り綱を側面4ヵ所に取付けます。次に地面にペグで固定し、自在で長さを調節します。

⚠ 風雨に備えて、張り綱でしっかり固定してください。

風雨の強い時や張り綱をしっかり張っていてもテントが大きく歪んでしまうような時などは、速やかにテントを撤収してください。

⚠ご注意

- ●撤収の際はよく乾燥させた状態で収納するようにしてください。
- ●このテントはシリコン加工された生地を使用しています。メンテナンスに使用する薬剤はシリコン加工に対応したものをお使いください。

●フレッサ ウイングとの接続例

この説明書は水に強く破れにくい素材を使用しています。