


エスタシア5／組み立て方法

◆ポールはあらかじめ曲げ加工している部分とは別に、使用していくうちに緩やかに曲がりぐせがつくことがあります。これはポールの素材特性上の現象で、外部から力がかかるなどで極端に曲がってしまった場合や折れてしまった場合などを除き、使用上は差し支えありません。

1 パーツを確認します

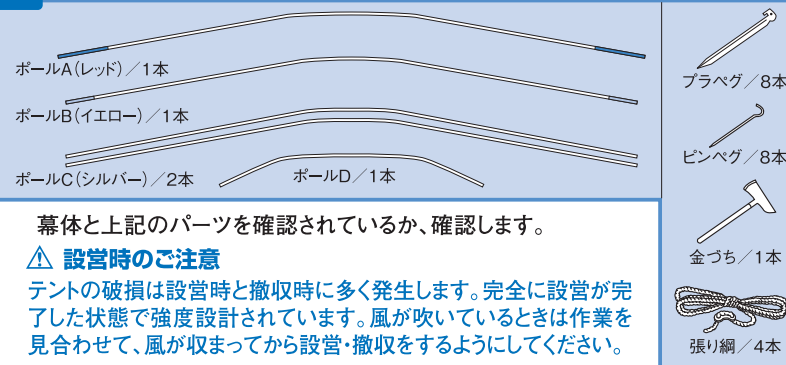


2 幕体を広げます



3 ポールを接続しスリーブに通します

ポールスリーブにポールを通す配置図

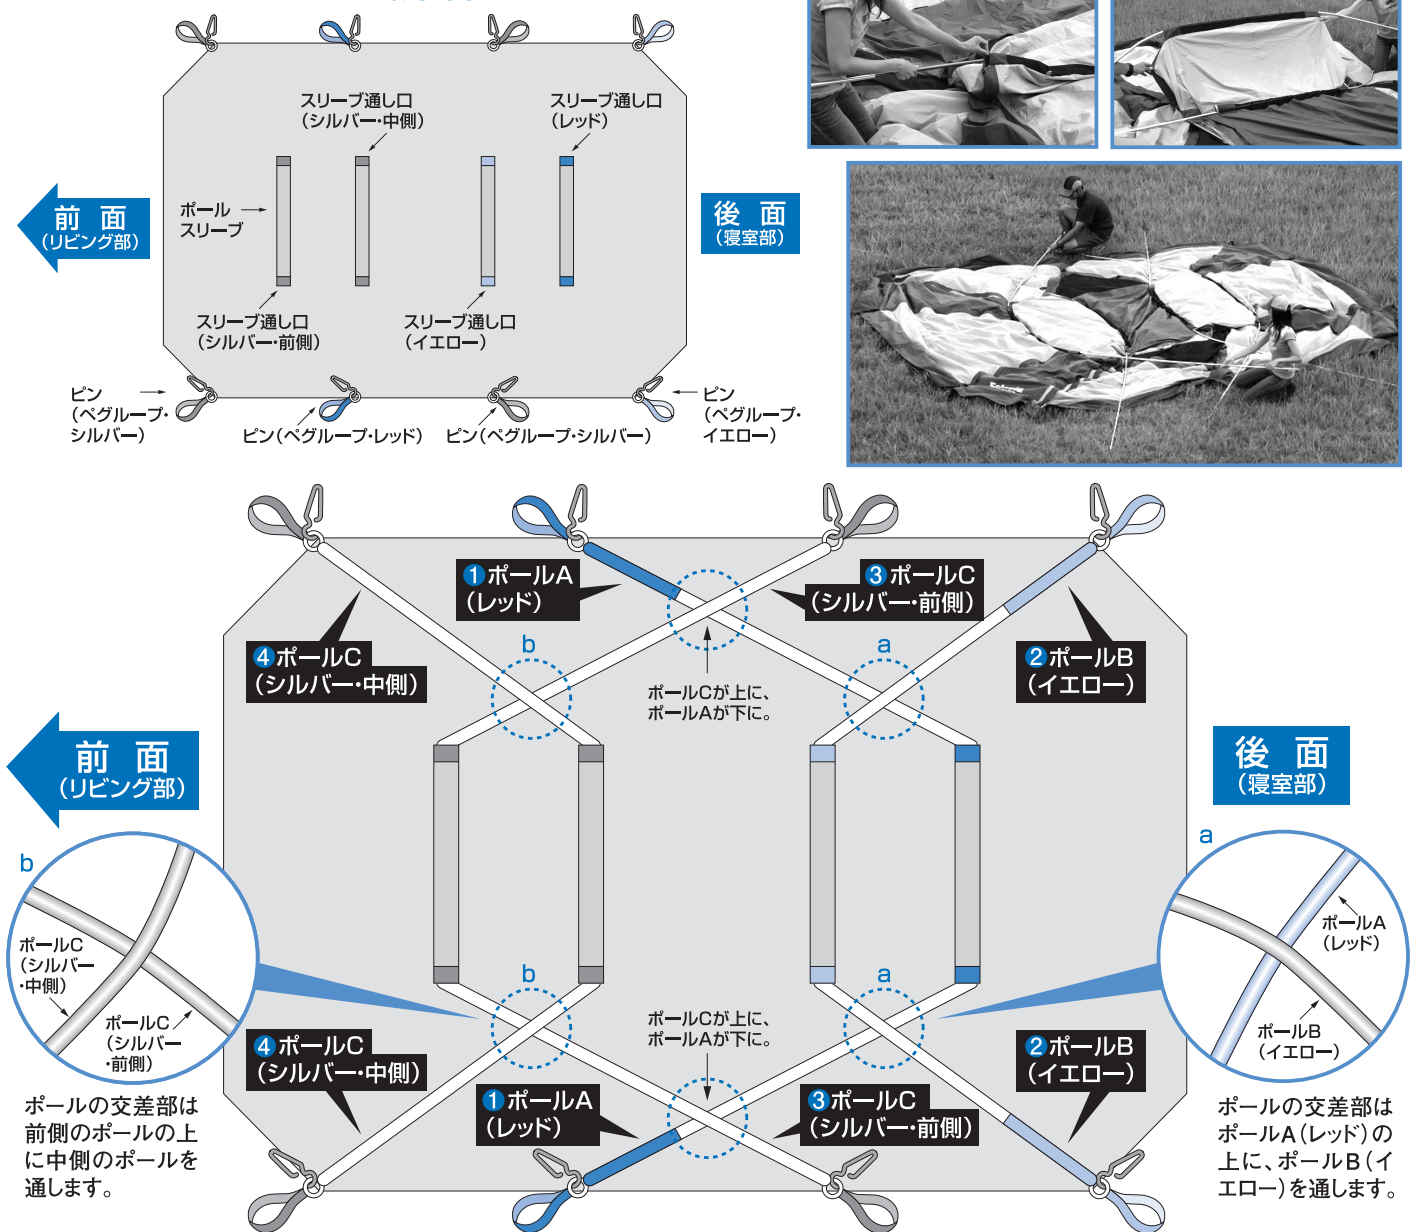

ポールA、B、Cをすべて接続します。
まず、フライシート頂上部のポールスリーブにポールを通します。通す順番は、①後面側のポールA(レッド)、②ポールB(イエロー)、次に③ポールC(シルバー・前側)のポールを通して最後に④ポールC(シルバー・中側)を通します。


Point 1 ポールスリーブの通し口の色とポール末端の色を合わせるように通します。

Point 2 スリーブを通す順番は、①ポールA(レッド)、②ポールB(イエロー)、③ポールC(シルバー・前側)、④ポールC(シルバー・中側)です。「赤・黄・前・中」と覚えましょう。

4 ポールを裾に固定して本体を立ち上げます



5 ポールDを接続しスリーブに通します

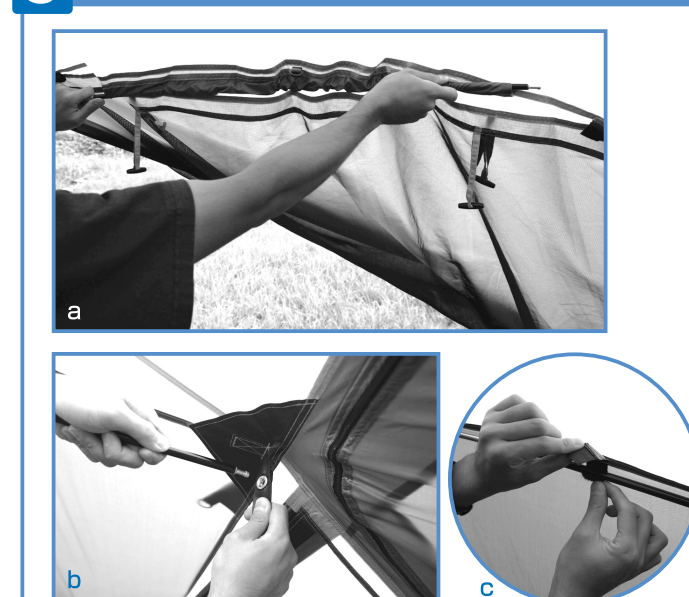

6 裾を固定し張り綱で補強し完成です



⚠ 風雨に備えて、張り綱でしっかり固定してください。
風雨の強い時や張り綱をしっかりと張っていてもテントが大きく歪んでしまうような時などは、速やかにテントを撤収してください。

⚠ ご注意 撤収の際はよく乾燥させた状態で収納するようにしてください。内幕とフライシートが一体化している構造上フライシートの内側に付着した水滴等にご注意ください。