



# 取扱説明書

保管用

## 3512 タッソ用 メッシュスクリーン

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆本製品はテントに付属して使用するものです。取り付けるテント本体の取扱説明書をよくお読みいただきご使用ください。

MADE IN CHINA

## 安全上のご注意

キャンプでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。

▲記号は警告・注意の内容であることを示します。

### ！警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

#### 使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ペグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

#### テントの中やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントにほどこされている防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
- 火気を使用した場合、テントが燃えたり、ヤケドなどの原因になったりします。
- テント内部の照明はバッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

#### 海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

#### キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあります。

#### テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。

結露が起こったり、濡れたフライシートが風圧などにより密着した場合には、通気性が低下し、ひどい場合には酸欠により死にいたることもあります。ベンチレーターを有効に活用し、換気を行ってください。また、テント内での喫煙や練炭などの使用もおやめください。

#### 「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

### ！注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性がある内容を示しています。

#### テントは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、テント生地やポールに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。

#### 通行する人の妨げにならないようにテントを設営してください。

通行する人が、張り綱などを避けようと無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような目印を張り綱に付けたり、テントのそばに通路を確保してください。

#### 付属のペグ、張り綱をすべて使用し、テントがたるまないように組み立ててください。

テント生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でテントがつぶれたり、風の力が余計にかかる飛ばされる原因になります。ペグは根本まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンション(張力)を保つようにしてください。

#### 就寝時や、強風時、雨天時にはファスナーの開口部を閉じてください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風でテントが飛ばされたり、雨水が張り出しに溜まってテントがつぶれる危険があります。

#### 台風や落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、テントをどんなにしっかり固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、テントに落雷する可能性もあり危険です。

なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。




## タッソ用 メッシュスクリーン

### 設置

タッソを六角形の形状で設営後、張り出しポールを使って前面を張り出し、以下の順にタッソ用メッシュスクリーンを設置してください。

※タッソ本体と張り出しポールは別売となります。ベグ・張り網はタッソに付属しているものをご利用ください。  
張り出しポールは、センター190cm前後、サイド130cm前後のものをご使用ください。

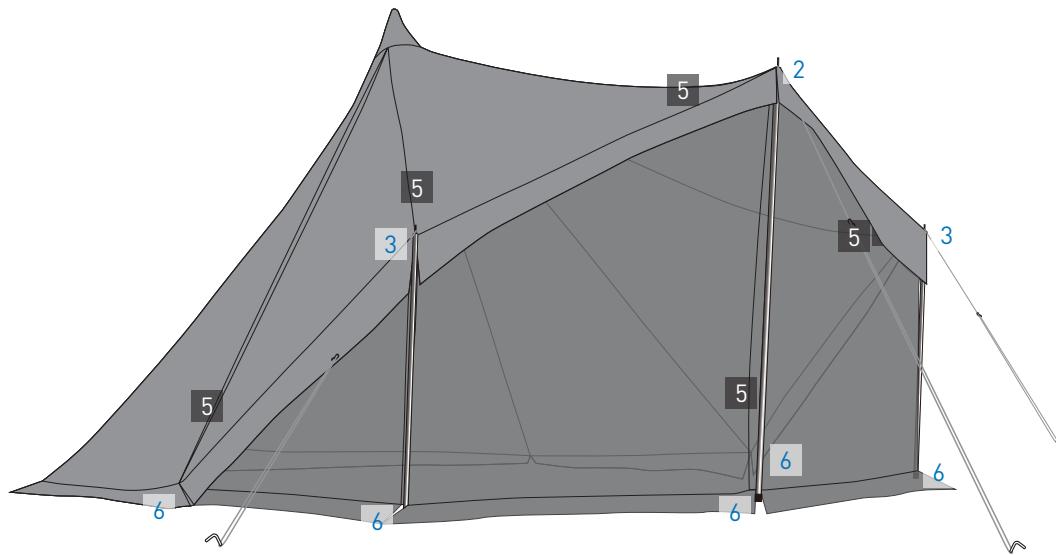

タッソ用メッシュスクリーンを広げ、向きを確認します。フラップ(生地)が外側、メッシュが内側となります。



張り出し中央のポールを一度外し、スクリーンのセンターをポールにかけてから、タッソのハトメをかけ、最後に張り網をポールにかけます。



張り出し左右も同様に、ポールを一度外し、スクリーンサイドをかけてから、タッソ本体、張り網の順にポールにかけます。



タッソの内側から、スクリーンについているフックをタッソ本体のループ部分に取り付けます。



○部分の全て(5箇所)のフックを、タッソ本体に取り付けます。



スクリーン下部の○部分のループを全てペグダウンして固定し、完成です。

※風が強い場合、大変危険ですので無理に設営をしないでください。

### 仕様

#### 3512 タッソ用 メッシュスクリーン

■重量／約1.85kg

■素材／フラップ:ポリエステルリップストップ75d(耐水圧450mm)

メッシュ:ポリエステル75d

JANCODE:351200

#### ⚠️ 警告 誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

こちらの商品はシングルウォールなので閉じた状態では密閉度が高くなります。ご使用の際は必ず本体のベンチレーターを開け、出入口をメッシュにするなどして通気を確保してください。

#### ⚠️ 注意 誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性がある内容を示しています。

こちらの商品は専用商品以外でのご使用は保証致しません。こちらの商品は単体でのご使用はできません。結露した場合、滴下による浸水の可能性があります。本体のベンチレーターや出入口を開け、結露の発生を軽減する必要があります(結露は完全に防ぐ事はできません)。設営する場所や天候等の状況により設営が難しい場合があります。