
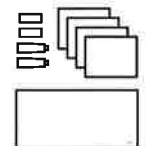



Air Frame Tent ■設置・取扱説明書


エアフレームテント 2022L
 設置・取扱説明書 2人用

キット内容

- テント×1
- エアポンプ×1
- 収納バッグ×1
- 補修キット×1

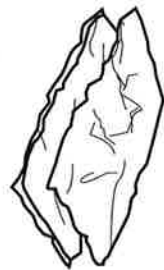

●ペグ×11

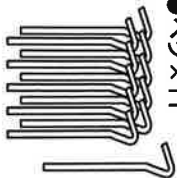


●ハンマーをご用意してください。
 ペグを地面に固定する時に使用します。


ハンマーはキット内容に含まれておりません。

3 立ち上がったテントをペグで固定する。

(たるみがないように対角順に固定してください。)

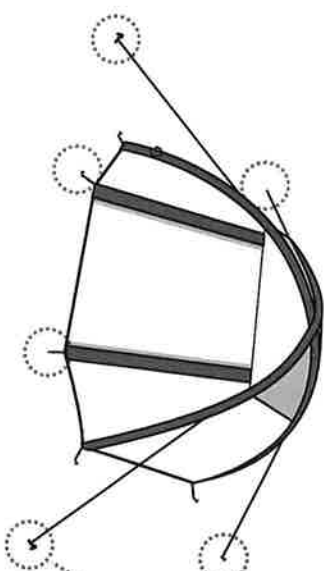

ペグを残り6ヶ所
 (入り口面2ヶ所/ロープ4ヶ所)
 打ち込む。

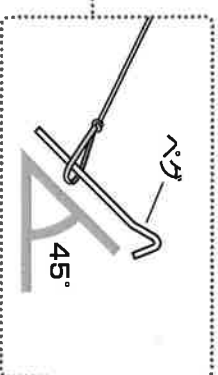


1 テントを広げて、地面に固定する。


(風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設置場所を決めてください。)



(入り口が風下に
 なるように
 してください。)

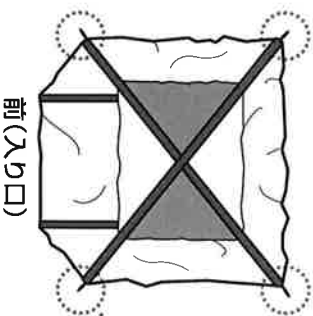

前(入り口)

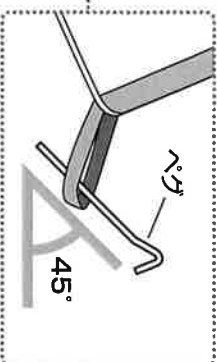

ペグを4隅のみ打ち込む。

ペグ


45°

2 エアポンプでチューブに空気を送り込む。

(テントのバルブから空気を入れてください。)



① 上蓋を外し
 バルブに
 エアポンプの
 ホースを
 差し込む。

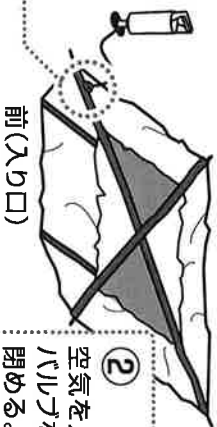

前(入り口)




② 空気を入れたら
 バルブを
 閉める。

■取扱いについて

チューブカバーのフラスナーは開けないでください。
【重要】 (中のチューブがはみ出て、破損の原因となります。)
 <チューブはテント外側からは見えません。>


【テント透過図】

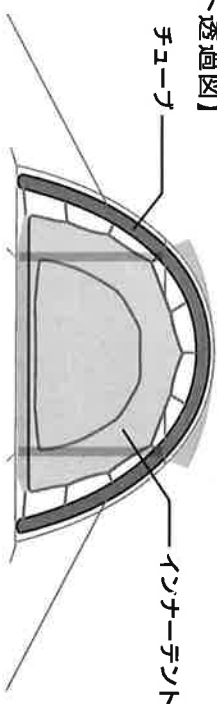

●インナーテントを取り外さないでください。
 ●気温の変化などで、チューブがゆるくなった時は、エアポンプで空気をたしてください。

■撤収方法

①バルブをゆるめて空気を抜く。
 (一気にゆるめると大きな音が出ます。)

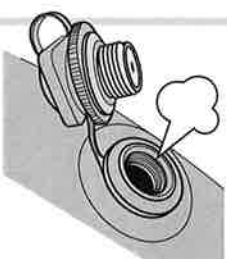


注意
 勢いよく空気が
 出るとバルブに
 顔を近づけないで
 ください。

③テントを空気弁の方向に巻いてチューブに残った空気を抜いてください。



④テントを収納バッグの
 幅に合わせて折り畳ん
 でください。

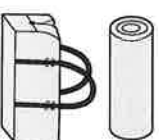

②ペグを抜いてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンピングに出掛ける前に、取扱説明書通りに付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。

▲ 警告

- テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。
- テントの中やテント近くでは、絶対に火気の使用をしないでください。
- キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しない。
- 取扱説明書をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

▲ 注意

- 水辺には設置しない。(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ベグで地面に固定する。(テントが風で飛ばされ、けかの原因)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故の原因)
- エアークューカバリーのジッパーは開けないようにしてください。

快適にお使いになるために

● 保障について
修理を依頼される場合には、汚れを確かめおとし、乾燥させた状態で、お買い上げになったお店に修理箇所を明記の上、ご相談ください。なお、修理費用につきましては、現品確認の上、算出させていただきます。この往復の運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。

● 修理について
本製品に、万一、品質不良が認められた場合には、無料で修理または新品と交換させていただきます。ただし、次のような場合は、有償修理となります。弊社の「お客様相談室」までご確認くださいませようお願いします。
① 製品用途以外での使用および不当な使用や改造による故障
② 台風、地震、火災、風水害などの天災による故障・損傷
③ 取扱説明書の指示、警告、汚れおよび保管上の不備による故障
④ 取扱説明書を参照した使用による故障・損傷
⑤ 紫外線などによる生地の変色


● メンテナンスについて
① TPUのエアークューカバリーが小さく閉じた場合、一旦空気を抜き、マジックテープを剥がし支柱のフラスナーを開いてテントからTPU柱を取り外します。少しづつ空気を入れながら、穴の部分を押し、綺麗に拭き取ってから、接着剤パッチを貼って下さい。接着剤パッチを貼ってから、20分は空気を入れないで下さい。
② テントの表面が破れた場合、修理用のクロスと接着剤で補修して下さい。③ テントご使用後は、中性洗剤で汚れをふき取して下さい。(ペンスリヤやシンナーは使用しないでください。)④ テントご使用後は、よく水けを拭き取り、完全に乾かしてから収納して下さい。保管の際は、風通しの良い湿気の少ない場所に保管して下さい。

● 保管方法 (ご使用後は、完全に乾燥させてから、日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。)
① 身体の汚れを落とす場合は、水で洗い流すか、乾拭いた状態で丁寧に洗ってください。ひどい汚れの場合には中性洗剤を水で薄め、汚れの部分を手ボウで軽くこすってください。水で洗い流しただけで、強い酸性の洗剤を使用したリ、強くこすったりすると、生地外側の撥水加工が壊れて低くなりますので、ご注意ください。② 生地の外観を汚さず、内側の防水コーティング面が傷つく場合があります。洗剤で洗った後、必ず水でよくすすぎます。③ 生地の外観を汚さず、また、シンナーやペンスリヤなどの薬品は絶対に使用しないでください。なお、濡れたまま放置しておくと、カビが発生したり、含まれている水分が腐って悪臭の原因ともなります。
④ エアークューカバリーの外観生地に完全に乾燥させ、付属になる場所に放置しておく。極端な暑さや生地の劣化などが生じます。なるべく早く完全に乾燥させてから日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

● 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

販売元：キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>
0800-800-7120 9:00~17:30(土日 祝日は除く)

19/05

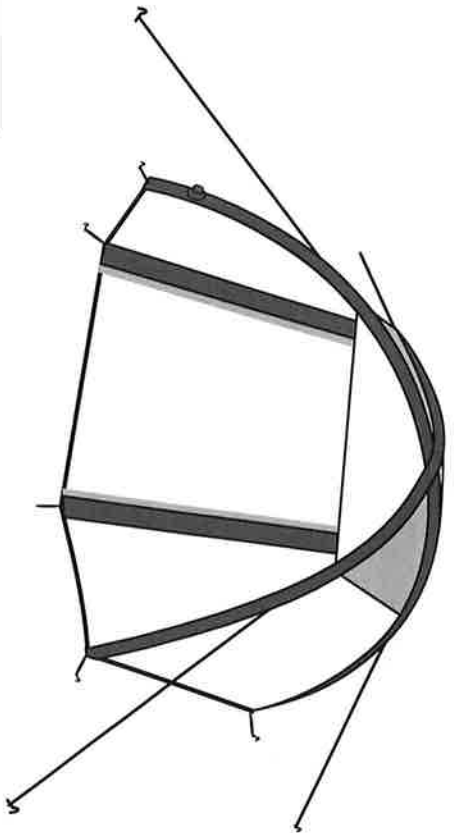

品番：7705

Air Frame Tent 2022L


■設置・取扱説明書

2人用


仕様

製造元	2022L 2人用テント	形状	■アウターテント ・支柱構造 ・正面出入口 フラスナー2個 左右開閉式 ・左右側面上部に空気孔 ■インナーテント ・照明器具用フック ・フラスナー開閉巻き式防虫ネット付き出入口 ・居室 荷室面積 2,300×650(mm) ・寝室面積 2,050×1,040(mm) ・寝室に2個のインナーポケット ・アウターテント出入口用防虫ネット ※製品は全て接着されています。
サイズ	展開地:2,300L×2,300W×1,150H(mm)		
カラー	オリーブ		
素材	外幕:防水加工ポリエステル100D PUコーティング/耐水圧3,000(mm) 内幕:インナー 210Dポリエステル ×ツツユポリエステル クラント:ポリエチレン160g/㎡/耐水圧3,000(mm)		
支柱	TPUEアークフレーム(AlkFrame®アルミ)の支柱1本		
重量	約4kg (総重量 5.3kg)		
収納	100%ポリエステル100D 持ち手付きキャンパーバッグ キャンパーバッグ外側の透明ビニールポケットに取扱説明書と補修キットが入っています。 バッグサイズ:50×26×28cm		

■天面寸法

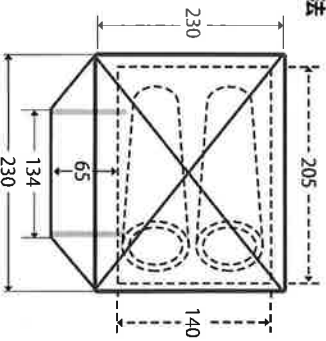

■正面寸法

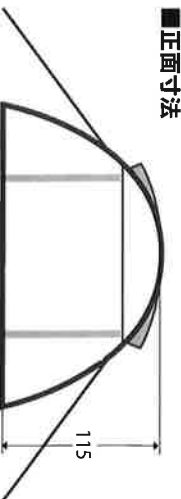

6933491920226