



7790

煙体験テント

- ◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られる所に保管してください。ここには安全上に関する重要な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために必ず守ってください。

安全上のご注意



警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

設営前の注意



警告

強風、豪雨、降雪などの悪天候時には屋外で使用しないでください。強い風を伴う雨が降っているような時や豪雨の時には屋根にたるみが出来て水が溜まったり、また、降雪時には雪が積もるなどしてテントがつぶれる危険があります。



注意

使用前に消防署に事前に届出をしてから使用してください。煙の発生により火災と間違われる可能性があります。

設営・撤収時の注意



警告

設営・撤収時には必ず手袋（軍手）などをはめて、フレームなどに指や手をはさまぬよう注意してください。



注意

幕体とフレームの固定は必ず行ってください。幕体が飛ばされたり、テントが倒れる危険があります。



注意

フレームの可動部分で指や手をはさまないように注意してください。



注意

ストッパーがロックされているか確認を行ってください。フレームが抜けたり、テントが倒れる危険があります。



注意

組立方法の順序で必ず2人以上で作業を行ってください。

使用中の注意



警告

必ず、安全基準を満たした無害な発煙剤を使用してください。



注意

煙体験させる場合は必ず指導員を置き、体験者の指導と安全確認を行ってください。



警告

テントの近くまたはテント内での直火及び燃焼器具の使用は非常に危険ですとおやめください。



注意

使用中はテントを閉め切らないでください。



警告

必ず、おもりや張綱を用いてテントを固定してください。突然の強い風などで、テントが飛ばされたり倒れたりする危険があります。



注意

テント内には1人ずつ間隔をあけて誘導してください。

保管時の注意



注意

保管前にテントとフレームはよく乾燥させてから収納袋に収納してください。濡れたまま収納すると錆びやカビの原因となります。



注意

ご使用後や、長期間使用しない場合は多湿を避け日のあたらない場所で保管してください。



注意

保管中はテント及びフレーム上に重たい物をのせないでください。

OGAWA CAMPAL

株式会社 小川キャンパル

<http://www.ogawa-campal.co.jp>

組み立て方法

1 パーツを確認します。

出荷時には右表のように梱包されています。

梱包明細

フレーム：1ユニット/フレーム収納袋：1枚	1 梱包
幕体：1枚/カーテン：3枚/幕体収納袋：1枚	1 梱包

写真1



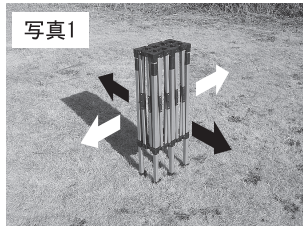


写真2

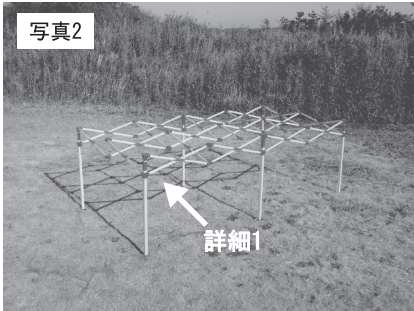

詳細1

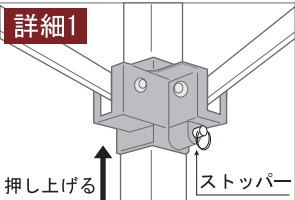

2 フレームを広げます。

フレームの上下を確認して設置場所に立て、写真1のように矢印方向へ広げていきます。詳細1の樹脂パーツのストッパーがロックされる位置まで完全に広げ写真2の全開の状態にします。6カ所ともストッパーがロックされていることを確認してください。
※各脚は伸ばさずそのままにしておきます。

3 幕体をフレームにかぶせます。

詳細2のように、奥行き方向(透明窓がある面)の片面側両サイドにあるファスナーを全開にして写真3のようにフレームにかぶせます。
※屋根が平坦になるように形状を整えてください。

写真3



ファスナーを全開にする

詳細2


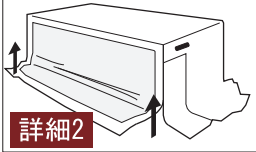


写真4



詳細3

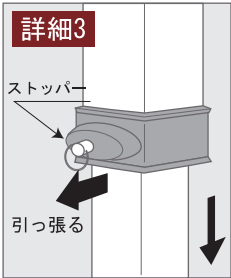

4 脚を伸ばします。

6カ所の脚を全て伸ばします。上側(太い方)を持ち上げ、詳細3のストッパーを引きロックを解除して下側(細い方)をスライドさせて伸ばします。穴が開いている箇所まで引き伸ばして固定してください。
※少人数で行うときは写真4のように片面ずつ行ってください。

5 各所を固定します。

- 幕体をフレームにマジックテープで固定します。マジックテープの位置は各脚3カ所です。
- カーテンをマジックテープで取り付けます。写真5のように上側を天井部のバーの樹脂パーツに固定します。側面を出入口側2枚は透明窓のリングに、真ん中の1枚はフレームの脚と固定します。
※カーテンは出入口側と真ん中とで互い違い(迷路状)にセットします。

写真5



詳細4

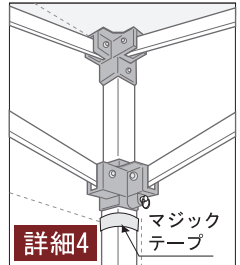


写真6



発煙機用ダクト

写真7



6 発煙機をセットすれば準備完了です。

発煙機は写真6の位置にあるダクトにセットします。写真7の口ひもで接続部を結び、煙が漏れないようにしてご使用ください。

7 連棟の場合

連棟には幕体側面の連棟用フラップを使用し、マジックテープで固定して接続してください。

写真8



フラップ受けマジックテープ

写真9



連棟用フラップ



屋外で 사용되는場合は必ず地面との固定を行ってください。天井部四隅のリングに張網を取り付け、端をピンで地面に固定するか、フレームの脚をおもりで固定してください。
※固定用の張網、ピン又はおもりは別売です。