Reclining Low Chair

1750-40
1750-70

ogawa リクライニングローチェアは4段階に背面の角度が調整可能で、
ワンタッチで簡単に折りたためる快適なローチェア

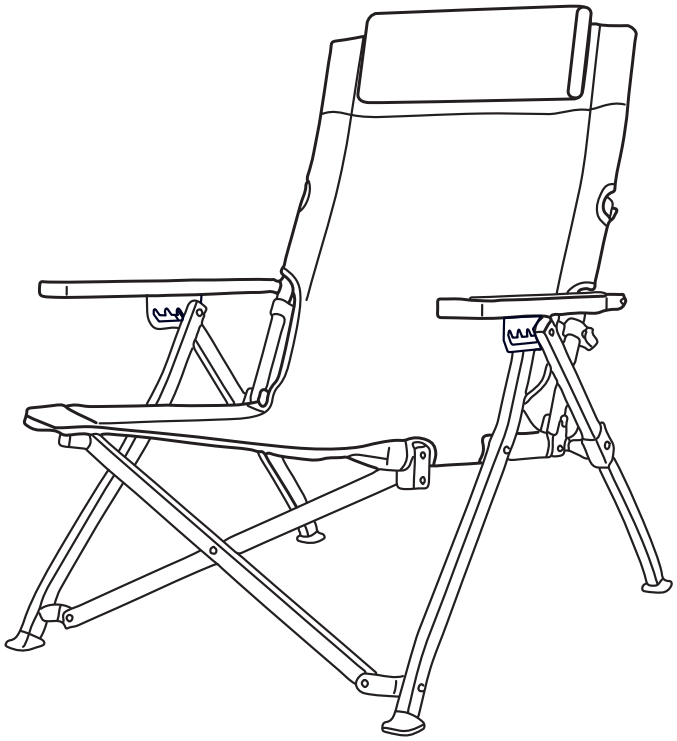

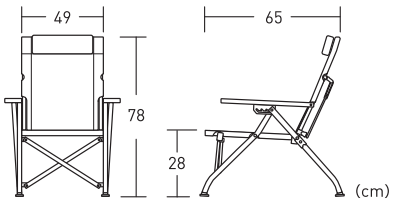

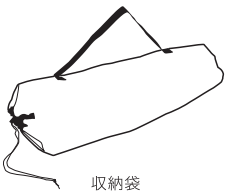

■使用方法

① 収納袋から本体を取り出し全体を平らに広げます。

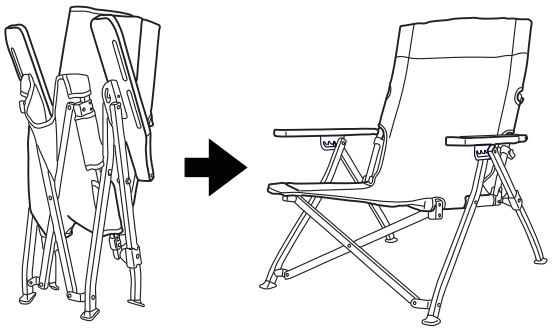

② 背面にあるハンドルを下に押し下げてロックします。
収納時はハンドルを引き上げてから縮めてください。

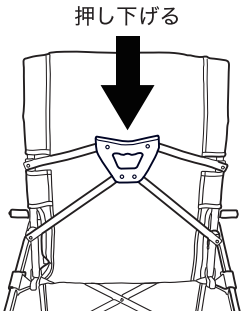

③ 付属のヘッドレストをマジックテープで取り付けます。

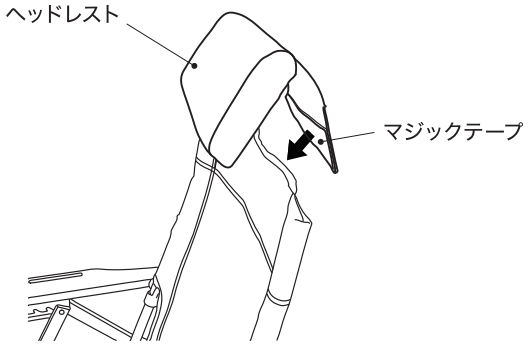

④ アームレストを持ち上げ、※1 前後にスライドさせ溝に
はめ込み背面の角度を調整します。※2

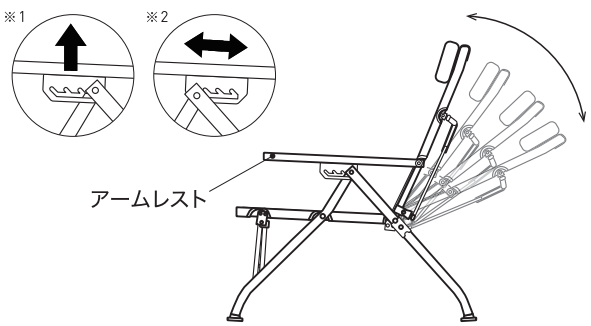

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、ご使用になる方がいつでもご利用できるところに大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 使 用 上 の 注 意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- 組み立て時や使用時に部品の交差する場所などで、手を挟まないように注意してください。
- 小さなお子様には、チェアの組み立てや収納をさせないでください。
- 小さなお子様が使用する場合は、必ず保護者が安全上の注意を説明し付き添いの上ご使用ください。
- 使用の前にチェアに破損や破れなどの異常がないか確認してください。
- 平らな場所で使用してください。地面が軟弱な場所、へこみや傾斜している場所、すべりやすい場所などでは使用しないでください。
- 本品を組み立てた後、4脚とも接地し安定していることを確認してください。
- 座面の中央にゆっくりと、静かに腰をおろしてください。
- チェアの上で飛びはねたり、チェアをゆらしたりしないでください。
- 勢いよく座ったり、衝撃を与えるように飛び乗ったりしないでください。
- 肘掛けの後部に荷重を掛けたり、肘掛けの上に乗ったりしないでください。
- 火気の近くなど高温のものを近づけないでください。部品の破損や生地が溶けるなどの可能性があります。

フレームが交差する場所で指や手を挟まないようにご注意ください。

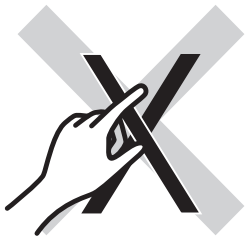

座面やアームレストに乗らないでください。

2人以上の使用はおやめください。

浅く座ったり、片脚を浮かせないでください。

⚠ 注意 耐荷重は120kgとなっています。上図のような使用方法は非常に危険です。イスが破損し、死傷に関わるおそれがありますので、絶対におやめください。必ず座面の中央にゆっくりと腰をおろしてください。

Ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | https://www.campal.co.jp | お問い合わせ：フリーアクセス 0800-800-7120 [通話料無料] 9:00～17:30(土日・祝日は除く)