

◎メンテナンスについて

撥水加工と防水加工の違い テント生地の加工には撥水加工と防水加工の2種類があります。通常、テント(フライシート)の外側の面には撥水加工(水をはじく加工)、内側の面には防水加工(水を通さない加工)が施されています。生地のメンテナンスをする上でこの2種類の加工の違いを理解していないと誤ったメンテナンスをして、かえってテントの性能を落としてしまうこともあります。撥水剤はテントの外側の面に塗布し、防水剤はテントの内側の面に塗布してください。また、寝室の壁や天井の生地には絶対に防水剤を塗布しないでください。生地の通気性が失われ、一酸化炭素中毒などの事故の原因になります。

① 撥水加工のメンテナンス

生地の撥水加工の効果が弱くなってきた場合は、まずテントを洗ってみてください。(洗い方については◎保管方法を参照)撥水加工が劣化しているのではなく、表面に汚れが付着して撥水効果が落ちている場合もあります。この場合は洗うだけで効果が回復します。また、生地にアイロンをかけるのも有効です。その場合はテントの外側になる面から低温でアイロンを当ててください。ただし、あまり集中してアイロンを当てる生地にダメージを与えててしまうのでご注意ください。上記のような方法を試してみて、それでも撥水の効果が回復しない場合に撥水剤を生地に塗布してください。

② 細かな部分の防水加工(目止め)

テントは完全防水という訳ではありません。シームシール加工をしていない縫製部分やマジックテープ、ファスナーなどの水を吸いやすい部分からは雨水が浸入します。こういった箇所の防水には液体カジエル状の防水剤(目止め剤)を塗り込むことをお奨めします。塗り込む部分のはこりや汚れを落としてからしっかりと浸透させてください。市販の防水剤は乾燥時間の長いものが多いのでパッケージや説明書を良く読み正しくお使いください。

③ 小さな破れや穴の補修

5~6cmの小さな破れや、火の粉で溶けた細かい穴などは、市販のリペアシート(シール加工された生地)を両面から貼り付けるだけで十分補修できます。キャンプ場での応急処置ではガムテープ等を貼り付けるのも有効です。ただし、ガムテープ等をあまり長時間貼つておくと、はがした時に粘着性が生地に残り、その後の修理が困難になるケースがありますのでご注意ください。

◎結露について

暖かい空気が冷たい空気(物)と接して、暖かい空気側の幕に水滴が付着することを結露といいます。これは、暖かい空気中に含まれている水分が急速に冷やされて露となって付着したもので暖かい空気の湿度が高く、温度差が激しいほど、結露はひどくなります。テントの場合ではフライシート・内幕・グランドシートの内側に、タープの場合は内側に結露が生じます。

- ① 「換気を十分に行い、温度差をなくす」「通気性を高める」ことによって結露を軽減することができます。
- ② 防水加工をしていない生地や、透湿性防水素材(ゴアテックス®など)は、結露を軽減させますが、完全に防止することはできません。
- ③ 結露によりテント(タープ)の内側に付着していた水滴が、急な雨などにより、フライシート(タープ)外側からたたかれて落ちてくることがありますので、あらかじめご了承ください。

◎保管方法 ご使用後は、完全に乾燥させてから、日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。


- ① 幕体の汚れを落とす場合には、水で洗い流すか、乾燥した状態でブラシなどで払い落としてください。ひどい汚れの場合には中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。ただし、強い液性の洗剤を使用したり、強くこすったりすると、生地外側の撥水加工(テフロン加工を含む)が極端に低下しますので、ご注意ください。
- ② 生地の外側を洗う時には、内側の防水コーティング面を傷つけないように注意してください。洗濯機で洗濯したり地面にこすりつけたりすると、コーティング面に傷がつくことがあります。また、シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。コーティング剤が溶ける可能性があります。なお、濡れたままで放置しておくと、カビが発生したり、含まれている水分が腐って悪臭の原因ともなります。
- ③ ポールはパイプの内側まで完全に乾燥させ、付着した泥などを拭き取って収納してください。
- ④ 海の近くで使用した場合には、幕体とポールをよく水洗いし、塩分を取り除いて、十分に乾燥させてください。
- ⑤ 幕体を濡れたままで車のトランクのような、高温になる場所に放置しておくと、極端な色移りや生地の劣化などが生じます。なるべく早く完全に乾燥させてから日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。

◎保証について

本製品は、厳密な品質管理体制の下、小川キャンパルの技術と長年の経験を生かして製造されております。万一、品質不良が認められた場合には、無料にて修理または新品と交換させて頂きますので、弊社の「お客様相談室」まで御一報くださいますようお願い致します。ただし、次のような場合は、有償修理となります。

- ① 商品用途以外でのご使用および不当な修理や改造による故障・損傷
- ② 台風、地震、火災、風水害などの天災による故障・損傷
- ③ ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
- ④ 取扱説明書を無視した使用による故障・損傷
- ⑤ 紫外線などによる生地の劣化

◎修理について 修理を依頼される場合には、汚れを極力落とし、乾燥させた状態で、お買い上げになったお店に修理箇所を明記の上、ご相談ください。なお、修理費用につきましては、現品確認の上、算出させて頂きます。この往復の運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。

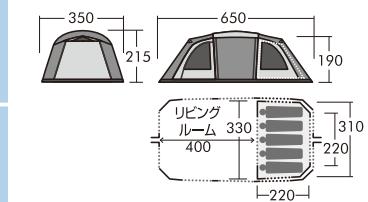

MADE IN CHINA

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

キャンプでかける前に良く読み、必ず一度建ててみてください。
▲ 記号は警告・注意の内容であることを表します。

! 警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ベグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

テントの中やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントにはどこでいる防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
- 火気を使用した場合、テントが燃えたり、ヤケドなどの原因になってしまいます。
- テント内部の照明はバッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

海外で使用される場合は、事前に弊社「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあります。

テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。

結露が起こったり、濡れたフライシートが風圧などにより密着した場合には、通気性が低下し、ひどい場合には酸欠により死にいたることもあります。ベンチレーションを有効に活用し、換気を行ってください。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

! 注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性がある内容を示しています。

テントは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、テント生地やポールに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。

ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないよう設営してください。

ポールは細く長いため、周囲にいる人(特に子供)の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

テントは必ず固定してください。

●風でテントが飛ばされたり、屋根部に雨水が溜まってテントがぶれる危険があります。テントが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。

●ベグは全数きちんと打ってください。また、補強用張り綱は全数きちんと張ってください。撤収時には、必ずベグを全数抜き取り、数量をチェックしてください。

●テントは、ベグで固定する前、またはベグを抜いた時、急な突風で飛ばされることがあります。テントが飛ばされぬよう、手を放さないでください。ベグを打つ前に、補強用の張り綱をあらかじめ仮止めしておくという方法もあります。また、撤収時ならば、最後に補強用張り綱を抜け飛ばされません。

通行する人の妨げにならないようにテントを設営してください。

通行する人が、張り綱などを避けようと無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような印を張り綱に付けたり、テントのそばに通路を確保してください。

付属のベグ、張り綱をすべて使用し、テントがたるまないように組み立ててください。

テント生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でテントがぶれたり、風の力が余計にかかる飛ばされる原因になります。ベグは根本まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンション(張力)を保つようにしてください。

就寝時や、強風時、雨天時には、ファスナーの開口部を閉じてください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風でテントが飛ばされたり、雨水が張り綱に溜まっている危険があります。


台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、テントをどんなにしっかり固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、テントに落雷する可能性もあり危険です。

なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。

ヴェレーロ5／組み立て方法

1 パーツを確認します

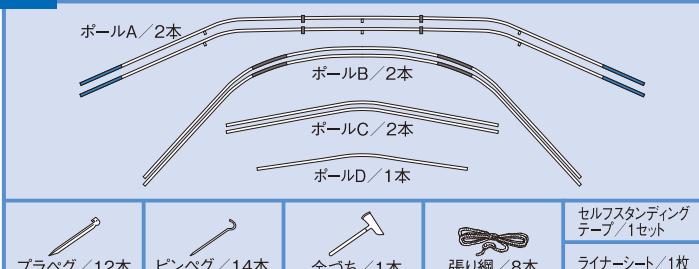

幕体と上記のパーツがセットされているか確認します。

△設営時のご注意

テントの破損は設営時と撤収時に多く発生します。完全に設営が完了した状態で強度設計されています。風が吹いているときは作業を見合はせて、風が収まってから設営・撤収をするようにしてください。

2 セルフスタンディングテープを広げます



セルフスタンディングテープ(SSテープ)をよじれのないように広げピンペグで固定します。(画像中:★印の部分はあらかじめ接続しておく必要があります。) ヴェレーロのセルフスタンディングテープは8角形になっています。中央の四角部分が少し外側に広がる形になります。

まずははじめに中央の四角部分(黒のペグループ部分)のコーナーが90度の角度になるようにピンで固定し、次に前後の部分(黒いロープ部分)をそれぞれピンで固定します。ここでの固定は設営しやすくするための仮固定ですので最後に固定位置を修正する必要があります。


5 ポールC・Dを取り付けフライシートを固定します



ポールAにポールC・Dを取り付けます。**①**
前面・後面側にポールC、中央にポールDをそれぞれ取りつけます。**②**

次にフライシート内側のマジックテープをフレームに巻きつけます。**③**
④で仮固定したフライシート裾部のSフックのテープを調整します。**④**

3 ポールA・Bを組み立てます

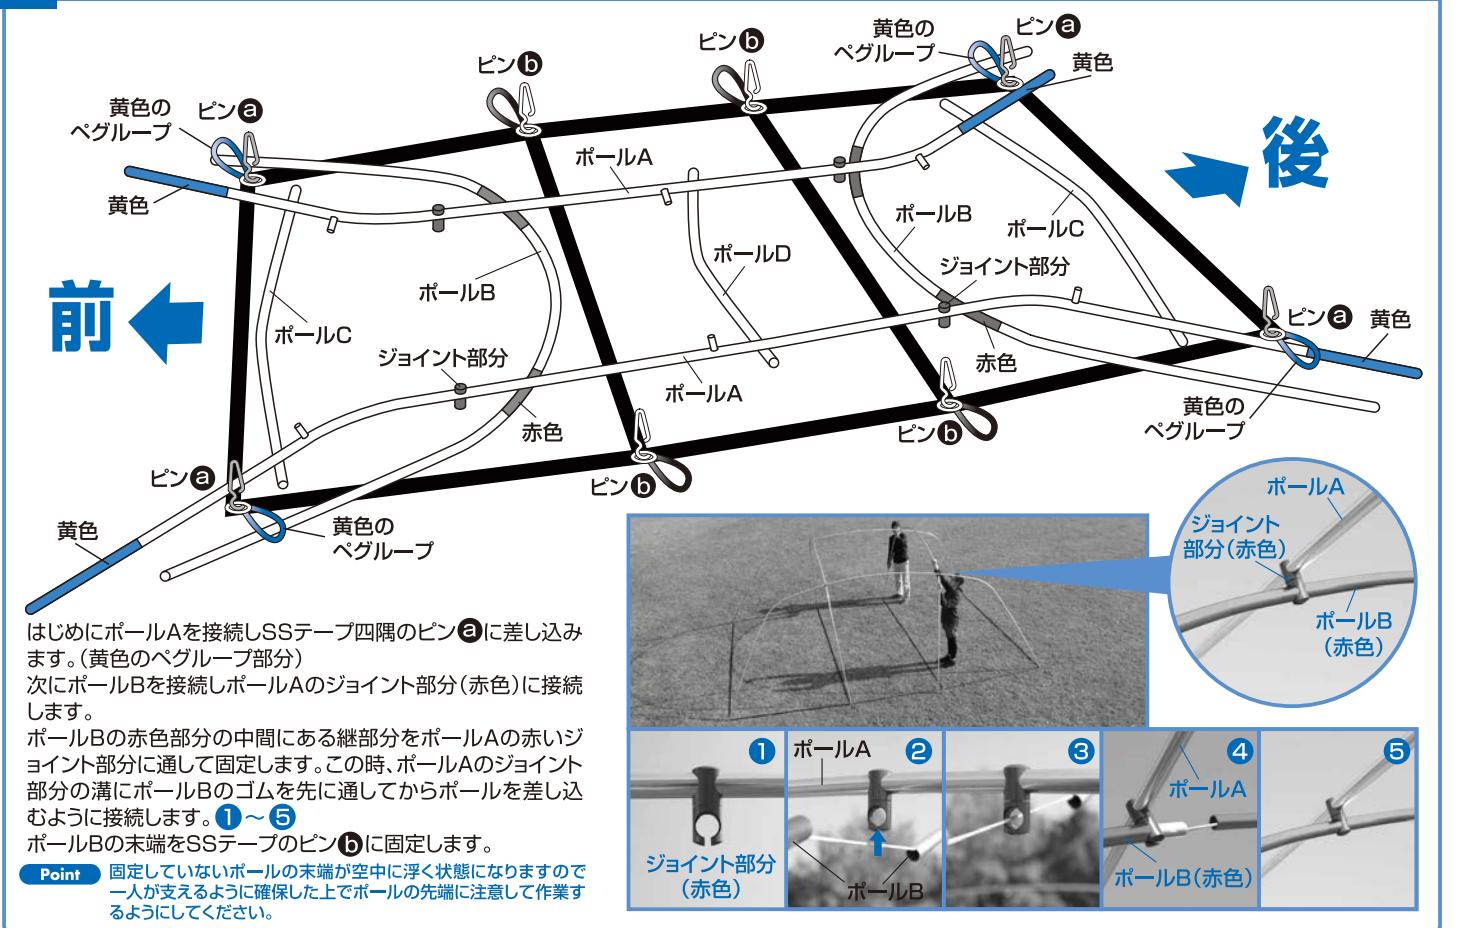

はじめにポールAを接続しSSテープ四隅のピン**a**に差し込みます。(黄色のペグループ部分)


次にポールBを接続しポールAのジョイント部分(赤色)に接続します。

ポールBの赤色部分の中間にある縫部分をポールAの赤いジョイント部分に通して固定します。この時、ポールAのジョイント部分の溝にポールBのゴムを先に通してからポールを差し込むように接続します。**①～⑤**

ポールBの末端をSSテープのピン**b**に固定します。

Point 固定していないポールの末端が空中に浮く状態になりますので一人が支えるように確保した上でポールの先端に注意して作業するようにしてください。

4 フライシートをかぶせます

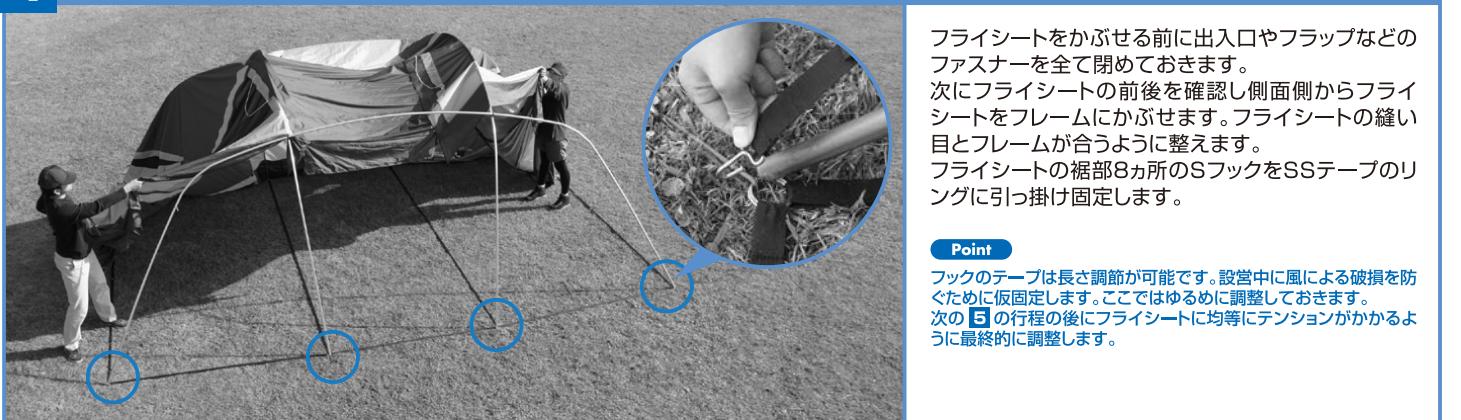

フライシートをかぶせる前に出入口やフラップなどのファスナーを全て閉めておきます。
次にフライシートの前後を確認し側面側からフライシートをフレームにかぶせます。フライシートの縫い目とフレームが合うように整えます。

フライシートの裾部8カ所のSフックをSSテープのリングに引っ掛け固定します。

Point フックのテープは長さ調節が可能です。設営中に風による破損を防ぐために仮固定します。ここではゆるめに調整しておきます。
次の**⑤**の行程の後にフライシートに均等にテンションがかかるよう最終的に調整します。

6 内幕を取り付けフライシートの前後を固定します



内幕の前後を確認し内幕に付属しているプラフックを後面側から順にフレームに固定します。

次に内幕のグランドシートのSフックをSSテープのリングに引っ掛けます。**①**
グランドシートの後面側のコーナー部分のテープはフライシートの後面裾部と合わせて外側に引っ張り固定します。**②**

それぞれを合わせてペグを打ち込む位置決めをしてからプラベグを打ち込


み、グランドシートのテープをプラベグに引っ掛け、次にフライシートの裾部分のテープ、ゴムリングの順に固定します。前面側も同じように固定します。**③**
最後に**④**で仮固定したSSテープのピンペグの位置を確認してSSテープにたるみや幕体にシワがある場合はピンペグの打ち込み位置を修正します。

7 テントを補強します



テントの側面の張り綱取り付けリングに張り綱を通して取り付けます。
地面にプラベグで固定して自在で張り具合を調節します。

8 ライナーシートを取り付け完成です

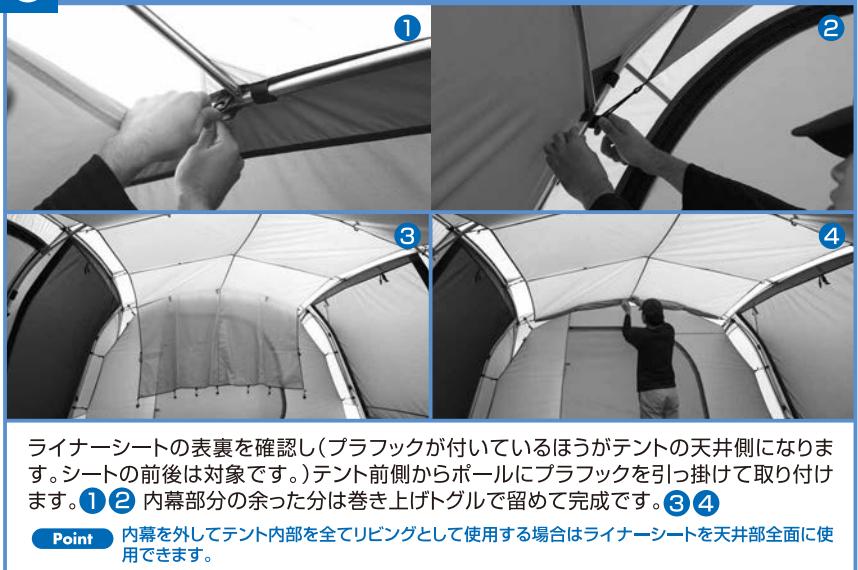

ライナーシートの表裏を確認し(プラフックが付いているほうがテントの天井側になります。シートの前後は対象です。)テント前側からポールにプラフックを引っ掛けけて取り付けます。**①****②** 内幕部分の余った分は巻き上げトグルで留めて完成です。**③****④**

Point 内幕を外してテント内部を全てリビングとして使用する場合はライナーシートを天井部全面に使用できます。